HP PSC 1500 All-in-One Series Lietotāja rokasgrāmata







HP PSC 1500 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šeit ietvertajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reproducēšana, adaptācija un tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar autortiesību likumiem.



Logotipi Adobe un Adobe Acrobat ir reģistrētas preču zīmes vai arī Adobe Systems Incorporated preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Daļējas autortiesības © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1500 All-in-One series ietver drukas draivera tehnoloģiju, kuras licenci ir izsniegusi Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® un Windows 2000® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel Corporation preču zīmes.

Energy Star® un Energy Star logo® ir ASV reģistrētas Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras preču zīmes.

Publikācijas numurs: Q5888-90220 Pirmais izdevums: 2004. gada decembris

Brīdinājums

Vienīgās HP produktiem un pakalpojumiem noteiktās garantijas ir formulētas garantijas saistībās, kas paredzētas attiecīgajiem produktiem un pakalpojumiem Nekas šeit nav tulkojams kā papildus garantijas noteikšana. HP neuzņemas atbildību par tekstā iespējamām tehniskām un drukas kļūdām un izlaidumiem

Hewlett-Packard Company nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā aprakstītās programmas materiāla izmantošanu vai darbību.

Piezīme: Regulējošā informācija norādīta šīs rokasgrāmatas tehniskās informācijas sadaļā.



Daudzviet šādu vienību kopēšana ir nelikumīga. Ja jums rodas šaubas, vispirms sazinieties ar likumīgu pārstāvi.

- Valdības papīri un dokumenti:
 - Pases
 - Imigrācijas papīri
 - Atsevišķi dienesta papīri
 - Identifikācijas nozīmes, kartes vai zīmotnes
- Valdības marķējumi:

Pastmarkas

Pārtikas marķējumi

- Valdības iestādēs izmantoti čeki un dokumenti
- Banknotes, ceļojumu čeki vai naudas pārvedumi
- Noguldījumu dokumenti
- Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību



Brīdinājums Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, preci nav atļauts turēt lietū vai mitrā vidē.

Lai mazinātu uguns vai elektrotriecienu, izmantojot šo preci, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.



Brīdinājums Pastāv trieciena risks

- Izlasiet un izprotiet uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
- levērojiet visus uz izstrādājuma atzīmētos brīdinājumus un norādījumus.
- Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- Neuzstādiet un neizmantojiet šo izstrādājumu tuvu ūdenim vai tad, kad pats esat slapjš.
- lerīci uzstādiet uz stabilas, nekustīgas virsmas.

- Izstrādājums jāuzstāda vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz kabeļa vai paklupt pret to un kur kabelis netiks sabojāts.
- Ja ierīce nedarbojas normāli, skatieties traucējummeklēšanas palīdzību Internetā.
- lerīcē nav nevienas daļas, ko var apkopt pats lietotājs. Uzticiet tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.
- Izmantojiet ierīci labi ventilētās telpās.



Brīdinājums Šis aprīkojums nedarbosies, ja nebūs strāvas.

Saturs

1	HP All-in-One pārskats	3
	HP All-in-One shematiskais attēls	
	Kontrolpanela pārskats	4
	Stāvokļa lampiņas pārskats	5
	Izmantojiet HP Image Zone, lai efektīvāk strādātu ar HP All-in-One	6
2	Skatiet papildinformāciju	9
3	Savienojuma informācija	11
	Atbalstītie savienojumu veidi	11
	Pievienošana, izmantojot USB kabeli	
	Printera koplietošanas izmantošana (Windows)	12
	Lietojiet printera koplietošanu (Mac OS X)	12
4	Oriģinālu un papīra ielāde	13
	Oriģināla novietošana	
	Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem	
	Papīra ielāde	
	Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas	
5	PictBridge kameras lietošana	
	Ciparkameras pievienošana	
	Fotogrāfiju drukāšana no ciparkameras	
6	Kopēšana	
	Kopiju papīra veida iestatīšana	
	Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana	
	Viena oriģināla vairāku kopiju sagatavošana	
	Divu lapu dokumenta kopēšana	
	Fotogrāfijas kopēšana bez apmales	25
	Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu vēstules Letter izmēra vai A4	
	lapā	
	Kopēšanas pārtraukšana	
7	Izdrukāšana no datora	
	Izdruka ar programmatūras lietojumprogrammu	
	Drukas iestatījumu maiņa	
	Pārtraukt izdrukas darbu	
8	Skenēšanas funkciju izmantošana	
	Skenēšana uz lietojumprogrammu	
	Skenēšanas pārtraukšana	
9	HP Instant Share izmantošana	
	Pārskats	
	Darba uzsākšana	
	Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru	
10	Ražojumu pasūtīšana	
	Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana	
	Drukas kasetņu pasūtīšana	
	Citu ražojumu pasūtīšana	
11	HP All-in-One uzturēšana	
	HP All-in-One tīrīšana	43

	Tintes līmeņa pārbaude	44
	Paštesta atskaites izdruka	
	Darbs ar drukas kasetnēm	45
12	Traucējummeklēšanas informācija	
	Pirms zvanīt HP atbalsta centram	
	Datnes Readme (Lasimani) skatīšana	
	Uzstādīšanas traucējummeklēšana	
	Darbības traucējummeklēšana	
	lerīces jaunināšana	
13	HP atbalsta sanemšana	
	Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā	69
	Garantijas atbalsts	
	HP patērētāju atbalsts	
	Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas	
	numuru	70
	Zvaniet Ziemeļamerikā	70
	Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē	71
	Call in Australia under warranty and post-warranty	71
	Call HP Korea customer support	
	Call HP Japan support	72
	Ierīces HP All-in-One sagatavošana nosūtīšanai	72
14	Tehniska informācija	75
	Sistēmas prasības	75
	Papīra specifikācijas	
	Drukāšanas specifikācijas	
	Kopēšanas specifikācijas	77
	Skenēšanas specifikācijas	78
	PictBridge specifikācijas	
	Produkta parametri	79
	Strāvas specifikācija	
	Vides specifikācijas	
	Papildu specifikācijas	79
	Vides aizsardzības programma	
	Normatīvie paziņojumi	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	
15	Hewlett-Packard PAZIŅOJUMS PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU	
	lerobežotās garantijas ilgums	
	Ierobežotās garantijas apjoms	85
	Garantijas ierobežojumi	
	Atbildības ierobežojumi	
	Vietējā likuma vara	
	Ierobežotās garantijas informācija ES valstīm/reģioniem	86
ΔIf:	ahētiskais rādītāis	89

HP All-in-One pārskats


Daudzām HP All-in-One funkcijām ir tieša pieeja, neieslēdzot datoru. No HP All-in-One iespējams vienkārši un ātri veikt tādus uzdevumus, kā kopēšana vai fotogrāfiju izdrukāšana no kameras.

Šajā nodaļā sniegta informācija par HP All-in-One aparatūras iespējām, kontrolpaneļa funkcijām, kā arī par programmatūru HP Image Zone.



Padoms Ar ierīci HP All-in-One var paveikt vairāk, izmantojot datorā instalētu programmatūru HP Image Zone. Šī programmatūra nodrošina uzlabotu kopēšanas, skenēšanas un fotografēšanas funkcionalitāti. Papildinformāciju skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) un sadaļā Izmantojiet HP Image Zone, lai efektīvāk strādātu ar HP All-in-One.

HP All-in-One shematiskais attēls

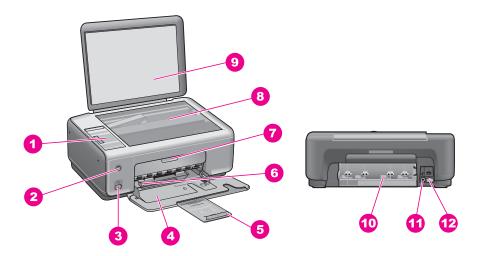


Label (Uzlīme)	Raksturojums
1	Kontrolpanelis
2	On (ieslēgt) poga
3	PictBridge kameras ports
4	Papīra padeve
5	Papīra padeves pagarinātājs
6	Papīra platuma vadotne

1. nodaļa

(turpinājums)		
Label (Uzlīme)	Raksturojums	
7	Piekļuve drukas rāmim / priekšējās tīrīšanas durtiņas	
8	Stikls	
9	Vāciņš	
10	Aizmugurējās tīrīšanas durtiņas	
11	Aizmugures USB ports	
12	Strāvas kontakts	

Kontrolpaneļa pārskats

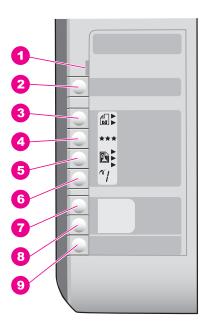

Label (Uzlīme)	Nosaukums un apraksts
1	Check Paper (Pārbaudiet papīru)/Check Print Cartridge (Pārbaudiet drukas kasetni): Norāda, ka nepieciešams ievietot papīru, izņemt iestrēgušu papīru, ievietot atpakaļ drukas kasetni, nomainīt drukas kasetni vai aizvērt drukas rāmja piekļuves durtiņas.
2	Cancel / Resume (Atcelt/Atsākt) poga: Aptur darbu vai iziet no uzstādījumiem. Dažkārt (piemēram, pēc iestrēguša papīra izņemšanas) ar šo pogu atsāk drukāšanu.

(turpinājums		
Label (Uzlīme)	Nosaukums un apraksts	
3	Type (Veida) poga: Nomaina papīra veida uzstādījumu, lai tas sakristu ar papīra padevē ievietotā papīra veidu (parastais vai fotopapīrs). Noklusētais uzstādījums ir parastais papīrs.	
4	Quality (Kvalitātes) poga: Izmaina kopijas kvalitāti. Noklusētā uzstādījuma kvalitāte parastajam papīram ir normāla (divas zvaigznes). Noklusētā uzstādījuma kvalitāte fotopapīram ir labākā (trīs zvaigznes).	
5	Size (Izmēra) poga: Nomaina papīra izmēru uz 100%, ietilpina to lappusē vai drukā attēlus bez apmalēm. Parastajam papīram noklusētais uzstādījums ir 100%; fotopapīram - drukāšana bez apmalēm.	
6	Copies (Kopijas) poga: Norāda nepieciešamo kopiju skaitu.	
7	Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) poga: Melnbaltas kopēšanas sākšana.	
8	Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) poga: Krāsu kopēšanas sākšana.	
9	Start Scan (Sākt skenēšanu) poga: Skenēšanas sākšana.	

Stāvokļa lampiņas pārskats

Vairākas lampiņas jūs informē par HP All-in-One stāvokli. Redzamajā tabulā aprakstītas visbiežāk izplatītās situācijas un izskaidrotas lampiņu nozīmes.

Plašāku informāciju par stāvokļa lampiņām un atrisinājumiem, skatiet Traucējummeklēšanas informācija.

Lampina	Nozīme
Visas lampiņas izslēgtas.	HP All-in-One ir izslēgts.
On (leslēgts) pogas lampiņa, Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) lampiņa un Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) lampiņa ir ieslēgta.	HP All-in-One ir ieslēgts un gatavs darbam.
On (leslēgts) pogas lampiņa mirgo, Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) lampiņa un Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) lampiņa ir ieslēgta.	HP All-in-One drukā, skenē vai izlīdzina drukas kasetnes.
On (leslēgts) pogas lampiņa un Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) lampiņa mirgo, Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) lampiņa ir ieslēgta.	HP All-in-One izgatavo melnbaltu kopiju.
On (leslēgts) pogas lampiņa un Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu)	HP All-in-One izgatavo krāsainu kopiju.

(turpinājums)

Lampina

lampiņa mirgo, Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) lampiņa ir ieslēgta.

Check Paper (Pārbaudiet papīru) lampiņa mirgo; On (leslēgts) pogas lampiņa, Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) lampiņa un Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) lampiņa ir ieslēgta.

Check Print Cartridge (Pārbaudiet drukas kasetni) lampiņa mirgo; On (leslēgts) pogas lampiņa, Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) lampiņa un Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) lampiņa ir ieslēgta.

Nozīme

HP All-in-One beidzies papīrs, tajā ir iestrēdzis papīrs, vai tajā ir ievietots nepareiza izmēra papīrs.

Drukas rāmja piekļuves / priekšējās tīrīšanas durtiņas ir atvērtas, drukas kasetnes nav ievietotas vai ir ievietotas nepareizi, uz drukas kasetnes joprojām atrodas drošības lente vai drukas kasetne ir bojāta.

Izmantojiet HP Image Zone, lai efektīvāk strādātu ar HP All-in-One

HP Image Zone programmatūra tiek uzinstalēta jūsu datorā, uzstādot HP All-in-One. Papildu informāciju skatiet Iestatīšanas rokasgrāmatā, kuru saņēmāt kopā ar savu ierīci.

Piekļuve HP Image Zone programmatūrai katrā operētājsistēmā (OS) ir savādāka. Piemēram, ja jums ir dators, kas darbojas Windows vidē, HP Image Zone programmatūras piekļuves punkts ir HP Director (vai HP risinājumu centrs). Ja jums ir Mac dators un jūs izmantojat OS X v10.1.5 vai jaunāku versiju, HP Image Zone programmatūras piekļuves punkts ir HP Image Zone. Ja jums ir Mac dators un jūs izmantojat OS 9.2.6 vai vecāku versiju, HP Image Zone programmatūras piekļuves punkts ir HP Director. Neatkarīgi no tā, piekļuves punkts kalpo kā HP Image Zone programmatūras un pakalpojumu palaišanas panelis.

Jūs varat ātri un viegli paplašināt sava HP All-in-One funkcionalitāti, izmantojot HP Image Zone programmatūru. Meklējiet rokasgrāmatā lodziņus, kas līdzīgi šim - tie sniegs norādījumus par konkrētu tēmu un noderīgu informāciju projektiem.

Atveriet HP Image Zone programmatūru (Windows)

Atveriet HP Director (vai HP risinājumu centrs) no darbvirsmas ikonas, sistēmas paletes ikonas vai Start (Sākt) izvēlnes. HP Image Zone programmatūras funkcijas parādās HP Director (vai HP risinājumu centrs) programmā.

Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Windows darbvirsmā divreiz noklikšķiniet uz HP Director (vai HP risinājumu centrs) ikonas.
- Sistēmas paletē Windows uzdevumu joslas tālākajā labējā stūrī divreiz noklikšķiniet Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (Hewlett-Packard ciparu attēla veidošanas pārraudzība) ikonu.
- Uzdevumu joslā noklikšķiniet Start (Sākt), norādiet Programs (Programmas) vai All Programs (Visas programmas), izvēlieties HP un tad spiediet HP Director (vai HP risinājumu centrs).

Atveriet HP Image Zone programmatūru (Mac OS X v10.1.5 vai jaunāku versiju)



Piezīme. Mac OS X v10.0.0 - v10.1.4 netiek atbalstīta.

Pēc HP Image Zone programmatūras instalēšanas HP Image Zone ikonu novieto Dock (doka) joslā.

Loga HP Image Zone atvēršana

→ Noklikšķiniet HP Image Zone ikonu Dock (doka) joslā.

Atveras HP Image Zone logs.

HP Image Zone logs parāda tikai tās HP Image Zone funkcijas, kas piemērojamas izvēlētai ierīcei

Piekļūstiet HP Director programmatūrai (Mac OS 9)

HP Director ir piekļuves punkts HP Image Zone programmatūrai. Atkarībā no HP All-in-One iespējām, HP Director ļauj uzsākt ierīces funkcijas, piemēram, skenēšanu vai kopēšanu, kā arī atvērt HP Gallery, lai apskatītu, izmainītu un sakārtotu attēlus datorā.

HP Director ir savrupa lietojumprogramma, kura jāatver, lai varētu piekļūt tās funkcijām. Izmantojiet vienu no piedāvātām metodēm, lai atvērtu HP Director:

- Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz HP Director nosaukuma.
- Veiciet dubultklikšķi uz HP Director nosaukuma mapē Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Lietojumprogrammas:Hewlett-Packard:HP fotogrāfiju un attēlveides programmatūra).
 HP Director parāda tikai tās uzdevumu pogas, kas attiecas uz izvēlēto ierīci.

2 Skatiet papildinformāciju

Informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu un lietošanu piedāvā daudzi gan drukāti, gan ekrānā skatāmi resursi.



Uzstādīšanas rokasgrāmata

Uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegti HP All-in-One uzstādīšanas un programmatūras instalēšanas norādījumi. Pārliecinieties, ka veicat darbības pareizā secībā.

Ja rodas problēmas uzstādīšanas laikā, skatieties traucējummeklēšanu lestatīšanas rokasgrāmatas pēdējā nodaļā vai traucējummeklēšanas sadaļu šajā rokasgrāmatā, vai apmeklējiet www.hp.com/support.



Lietotāja rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta informācija par HP All-in-One lietošanu, kā arī traucējummeklēšanas padomi un secīgi norādījumi.



HP Image Zone Tour (HP Image Zone īss ievads)

HP Image Zone apskate ir jautrs, interaktīvs veids, kā iegūt pārskatu par programmatūru, kas pievienota jūsu HP All-in-One. Jūs uzzināsiet, kā programma HP Image Zone var palīdzēt rediģēt, sakārtot un izdrukāt fotogrāfijas.



HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)

HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sniedz papildinformāciju par HP All-in-One programmatūras lietošanu.

- Tēma Get step-by-step instructions (legūt secīgus norādījumus) sniedz informāciju par HP Image Zone programmatūras izmantošanu HP ierīcēm.
- Tēmā Explore what you can do (lepazīšanās ar iespējām) sniegta papildinformācija par praktiskām un radošām darbībām, kuras var veikt, izmantojot programmatūru HP Image Zone un HP ierīces.
- Ja nepieciešama palīdzība vai vēlaties pārbaudīt, vai nav pieejami HP programmatūras atjauninājumi, skatiet tēmu Troubleshooting and support (Traucējummeklēšana un atbalsts).

(turpinājums)	
	"Lasimani"
	Failā "Lasimani" ir iekļauta visjaunākā informācija, kas var nebūt iekļauta citās publikācijās.
	Lai piekļūtu failam "Lasimani", instalējiet programmatūru.

3 Savienojuma informācija

Jūsu HP All-in-One aprīkots ar USB portu, tādēļ varat to pieslēgt tieši datoram, lietojot USB kabeli. Savu printeri varat koplietot, izmantojot jau esošu Ethernet tīklu, par drukas serveri izmantojot datoru.

Atbalstītie savienojumu veidi

Raksturojums	leteicamais pievienoto datoru daudzums, lai iegūtu vislabāko veiktspēju	Atbalstītie programmatūras līdzekļi	Uzstādīšanas instrukcijas
USB savienojums	lerīcei HP All-in-One pievienots viens dators, izmantojot USB kabeli. USB ports atrodas HP All-in-One aizmugurē.	Tiek atbalstīti visi līdzekļi.	Izpildiet uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.
Printera koplietošana (Windows)	Līdz pieciem datoriem. Lai drukas darbu no pārējiem datoriem varētu nosūtīt uz ierīci HP All-in-One, resursdatoram jābūt pastāvīgi ieslēgtam.	Tiek atbalstīti visi resursdatora līdzekļi. No citiem datoriem iespējams tikai drukāt.	lestatīšanas instrukcijas skatiet Printera koplietošanas izmantošana (Windows).
Printera koplietošana (Mac)	Līdz pieciem datoriem. Lai drukas darbu no pārējiem datoriem varētu nosūtīt uz ierīci HP All-in-One, resursdatoram jābūt pastāvīgi ieslēgtam.	Tiek atbalstīti visi resursdatora līdzekļi. No citiem datoriem iespējams tikai drukāt.	Uzstādīšanas norādījumus skatiet sadaļā Lietojiet printera koplietošanu (Mac OS X).

Pievienošana, izmantojot USB kabeli

Papildinformācija par datora pievienošanu HP All-in-One ar USB kabeli ir iekļauta ierīces komplektācijā ietilpstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Printera koplietošanas izmantošana (Windows)

Ja jūsu dators ir tīklā un cits dators tīklā ar USB kabeļa palīdzību ir pievienots HP All-in-One, varat lietot šo ierīci kā printeri, izmantojot printera koplietošanu. Dators, kurš tieši pievienots HP All-in-One, darbojas kā printera hosts, un tam ir pilna pazīmju funkcionalitāte. Citiem tīkla datoriem, kurus uzskata par klientiem, iespējams piekļūt tikai drukāšanas funkcijām. Pārējās funkcijas jāveic resursdatorā.

Lai iespējotu Windows printeru koplietošanu

→ Skatiet informāciju datora komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā vai Windows ekrāna palīdzībā.

Lietojiet printera koplietošanu (Mac OS X)

Ja dators pievienots tīklam un ierīce HP All-in-One ir pievienota citam tīklā esošam datoram ar USB kabeli, šo ierīci var lietot kā printeri, izmantojot printera koplietošanas funkciju. Citiem tīkla datoriem, kurus uzskata par klientiem, ir iespējams piekļūt tikai drukāšanas funkcijām. Pārējās funkcijas jāveic resursdatorā.

Lai iespējotu printeru koplietošanu

- Resursdatora paplašināšanas bāzē (Dock) izvēlieties System Preferences (Sistēmas preferences).
 - Tiek parādīts lodziņš System Preferences (Sistēmas preferences).
- 2. Izvēlieties Sharing (Koplietošana).
- Zīmē Services (Pakalpojumi) noklikšķiniet uz Printer Sharing (Printera koplietošana).

4 Oriģinālu un papīra ielāde

Šajā nodaļā sniegti norādījumi, kā oriģinālus novietot uz stikla kopēšanai vai skenēšanai, kā izvēlēties darbam vispiemērotāko papīra veidu, kā papīru ievietot papīra padevē un izvairīties no papīra iestrēgšanas.

Oriģināla novietošana

Jūs varat kopēt vai skenēt vēstules vai A4 izmēra oriģinālus, novietojot tos uz stikla, kā šeit aprakstīts.




Piezīme. Daudzas specifiskās funkcijas var nedarboties pareizi, ja stikla vai vāciņa turētājs ir netīrs. Papildinformāciju skatiet HP All-in-One tīrīšana.

Lai novietotu oriģinālu uz stikla

 Paceliet vāciņu un novietojiet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.




Padoms Papildu informācijai par oriģināla ievietošanu skatiet zem stikla redzamos norādījumus.

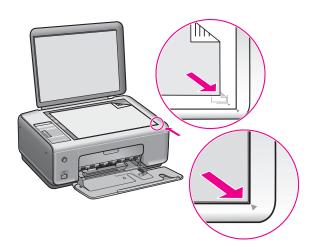

Aizveriet vāciņu.



Padoms Virsizmēra oriģinālus varat kopēt vai skenēt, pilnībā noņemot HP Allin-One vāku. Lai noņemtu vāku, paceliet to un labaja'vai kreisajā pusē pastumiet uz āru, tādējādi atbrīvojot vāka āķi no aiztura; tad vērīgi slidiniet atlikušo āķa daļu prom no aiztura.

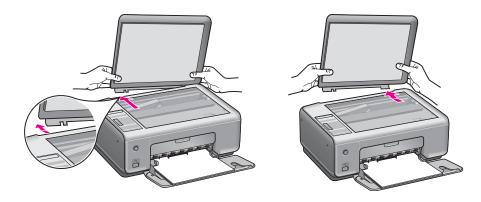

Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem

Printerī HP All-in-One var izmantot dažādu veidu un izmēru papīru. Iepazīstieties ar šiem ieteikumiem, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas vai kopijas kvalitāti. Mainot papīra veidus un izmērus, neaizmirstiet nomainīt arī iestatījumus.

leteicamie papīra veidi

Ja vēlaties iegūt augstāko drukāšanas kvalitāti, HP iesaka izmantot HP papīrus, kuri ir īpaši izstrādāti konkrētajam drukāšanas projektam. Piemēram, lai drukātu fotogrāfijas, papīra padevē ievietojiet glancētu vai matētu fotopapīru. Ja drukājat brošūru vai prezentāciju, izmantojiet īpaši šim nolūkam paredzētu papīra veidu.



Piezīme. Atkarībā no jūsu valsts/reģiona daži no šiem papīra veidiem, iespējams, jums nav pieejami.

Papildu informācijai par HP papīra veidiem skatiet ekrānā redzamoHP Image Zone palīdzību vai apmeklējiet www.hp.com/support/inkjet media.



Piezīme. Šī Web vietas daļa pagaidām pieejama tikai angļu valodā.

Papīra veidi, kuru izmantošana nav ieteicama

Izmantojot pārāk plānu gludas faktūras vai pārāk elastīgu papīru, var veidoties papīra iestrēgumi. Ja tiek izmantots papīrs ar sarežģītu faktūru vai tāds, kas nepieņem tinti, izdrukātajos attēlos var būt smērējumi, tintes noplūdes vai nepareiza aizpildīšana.

Izdrukai nav ieteicams šādu veidu papīrs:

- Papīrs ar izgriezumiem un caurumiem (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs).
- Materiāli ar ļoti raupju faktūru, piemēram linu (druka var būt nelīdzena un tinte var izplūst)
- Ļoti gluds, spīdīgs papīrs vai papīrs ar pārklājumu, kas nav speciāli paredzēts izmantošanai jūsu HP All-in-One (šāds papīrs var izraisīt HP All-in-One iestrēgumus vai tintes neuzņemšanu)

- Daudzdaļīgs papīrs, piemēram, dubults vai trīskāršs (tie var saburzīties vai iestrēgt, un tinte visticamāk izsmērēsies)
- Aploksnes ar skavām vai izgriezumiem (tās var iesprūst rullīšos un izraisīt papīra iestrēgšanu)
- Papīrs transparentiem

Kopēšanai nav ieteicams šādu veidu papīrs:

- Jebkāda cita veida papīrs, izņemot vēstules, A4, 10 x 15 cm, Hagaki (tikai Japānā) vai L (tikai Japānā).
- Papīrs ar izgriezumiem un caurumiem (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs)
- Aploksnes
- Papīrs transparentiem.
- Caurspīdīga plēve
- Daudzdaļīgas formas vai marķējumi.
- Uzgludināmā attēla pārcelšanas plēvi

Papīra ielāde

Šajā nodaļā sniegta informācija par dažādu veidu un formātu papīra ievietošanu jūsu HP All-in-One, lai kopētu vai drukātu.



Padoms Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visus apdrukājamos materiālus ir pareizi jāuzglabā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams printerī HP All-in-One.

Pilnizmēru papīra ievietošana

Printera HP All-in-One padevē var ievietot dažādu veidu Letter, A4 vai legal formāta papīru.

Lai ievietotu pilnizmēra papīru

Atveriet papīra padeves durtinas.



 Velciet papīra padeves pagarinājumu uz savu pusi līdz atdurei. Lai pilnībā atvērtu papīra padeves pagarinājumu, atlociet papīra atduri papīra padeves pagarinājuma galā.



Brīdinājums Ja drukājat uz Legal formāta papīra, un papīra padeves pagarinātājs ir pilnībā izvilkts, papīrs tajā var aizķerties. Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, izmantojot legāla izmēra papīru, **neatveriet** papīra padeves paplašinājumu.

 Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni līdz pašam galam.



- 4. Lai izlīdzinātu papīra malas, ar papīra kaudzi viegli uzsitiet pa taisnu virsmu un pārbaudiet, vai:
 - Papīrs nav plīsis, netīrs, saburzījies, salocīts vai ar uzlocītiem stūriem.
 - Kaudzē ir viena veida un izmēra papīrs.
- levietojiet papīra kaudzi padevē ar šaurāko malu pa priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Virziet papīra kaudzi, kamēr tā apstājas.
 - <u>`</u>_

Padoms Ja jūs izmantojat iespiedveidlapas, ievietojiet tās ar galvotni uz priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Papildinformāciju par pilnizmēra papīra un iespiedveidlapu ielādi skatīt diagrammā, kas redzama uz papīra padeves pamatnes.



- Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu, līdz tā apstājas pie papīra malas.
 - Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai papīra kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



10 x15 cm (4x6 collu) fotopapīra ievietošana

Ierīces HP All-in-One papīra padevē var ievietot 10 x15 cm fotopapīru. Labāku rezultātu iegūšanai, izmantojiet ieteicamā veida 10 x 15 cm fotopapīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā leteicamie papīra veidi.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, papīra veids un izmēri jānorāda pirms kopēšanas vai drukāšanas. Informāciju par papīra uzstādījumu maiņu, skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone palīdzībā.



Padoms Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visus apdrukājamos materiālus ir pareizi jāuzglabā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams printerī HP All-in-One.

Lai ievietotu 10x15 cm fotopapīru

- Izņemiet visu papīru no padeves.
- levietojiet fotopapīra kaudzi padeves tālākajā labajā pusē ar šaurāko malu pa priekšu un glancēto pusi uz leju. Virziet fotopapīra kaudzi, kamēr tā apstājas. Ja fotopapīram ir perforēti tabulatori, ielādējiet fotopapīru tā, lai tabulatori būtu vistuvāk jums.
- Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu fotopapīra virzienā, līdz tā apstājas.
 - Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai fotopapīra kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



Pastkaršu vai Hagaki kartīšu ievietošana

HP All-in-One papīra padevē var ievietot pastkartes un Hagaki kartes.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, papīra veids un izmēri jāiestata pirms drukāšanas vai kopēšanas. Papildinformāciju skatiet ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).

Lai ievietotu pastkartes vai Hagaki kartes

- Iznemiet visu papīru no padeves.
- 2. levietojiet karšu kaudzi padeves tālākajā labajā pusē ar šaurāko malu pa priekšu un spīdīgo pusi uz leju. Virziet karšu kaudzi, kamēr tā apstājas.
- 3. Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu karšu kaudzes virzienā, līdz tā apstājas.

Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai karšu kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



Aplokšņu ievietošana

HP All-in-One papīra padevē var ielādēt vienu vai vairākas aploksnes. Neizmantojiet spīdīgas aploksnes, aploksnes ar iespiedumiem un aploksnes ar skavām vai izgriezumiem.



Piezīme. Specifisku informāciju par to, kā formatēt tekstu izdrukai uz aploksnes, skatīt palīdzības datnes tekstapstrādes programmatūrā. Lai sasniegtu labāku rezultātu, padomājiet par uzlīmju izmantošanu atpakaļadreses norādīšanai.

Lai ielādētu aploksnes

- Izņemiet visu papīru no padeves.
- Ievietojiet vienu vai vairākas aploksnes padeves tālākajā labajā pusē, aploksnes atlokam jābūt atlocītam uz kreiso pusi. Virziet aplokšņu kaudzi uz priekšu, kamēr tā apstājas.
 - Padoms Papildinformāciju par aplokšņu ievietošanu skatīt diagrammā, kas redzama uz padeves pamatnes.
- Nospiediet un turiet nospiestu ieliktni, kas atrodas papīra platuma vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra platuma vadotni uz iekšu aplokšņu kaudzes virzienā, līdz tā apstājas.
 - Nepārslogojiet papīra padevi; pārliecinieties, vai aplokšņu kaudze ietilpst papīra padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.



Citu veidu papīra ievietošana

Šajā tabulā sniegti norādījumi noteiktu veidu papīra ievietošanai. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, pielāgojiet papīra iestatījumus ikreiz, kad maināt papīra izmērus vai veidu.



Piezīme. Ierīces HP All-in-One atsevišķas funkcijas dažiem papīra izmēriem un veidiem nevar izmantot. Vairākus papīra veidus un izmērus var izmantot tikai tad, ja drukas darbu sākat no lietojumprogrammas dialoglodziņa **Print** (Drukāt). Tie nav pieejami fotogrāfiju kopēšanai vai drukāšanai no ciparkameras. Papīra veidi, kurus var izmantot tikai izdrukai ar lietojumprogrammatūru, ir norādīti turpinājumā.

Papīrs	Veids
HP papīra veidi	 HP augstas kvalitātes papīrs: atrodiet pelēko bultiņu papīra neapdrukājamajā pusē un ievietojiet papīru padevē ar bultiņu uz augšu. HP augstas kvalitātes caurspīdīga plēve tintes printerim: levietojiet filmu tā, lai baltā, caurspīdīgā josla (ar bultiņām un HP logotipu) būtu vērsta uz augšu un tiktu ievietota papīra padevē vispirms. (Izdrukājams tikai ar dažām lietojumprogrammām.)
	Piezīme. Ierīce HP All-in-One nevar automātiski noteikt caurspīdīgo filmu. Labāku rezultātu nodrošināšanai lietojumprogrammā iestatiet papīra veidu uz caurspīdīgu plēvi, pirms sākat drukāšanu vai kopēšanu uz caurspīdīgās plēves.
	 HP uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve: Pirms lietošanas pilnībā izlīdziniet materiāla loksni; neievietojiet salocītas loksnes. Lai loksnes netiktu salocītas, uzglabājiet uzgludināmo materiālu loksnes oriģinālajā iepakojumā līdz to izmantošanas laikam. Atrodiet zilo joslu uzgludināmā materiāla loksnes neapdrukājamā pusē un pēc tam loksnes pa vienai ievietojiet papīra padevē ar zilo joslu uz augšu. (Izdrukājams tikai ar dažām lietojumprogrammām.) HP matētās apsveikumu kartiņas, HP foto apsveikumu kartiņas vai HP apsveikumu kartiņas ar faktūru: Papīra padevē ievietojiet nelielu HP apsveikumu kartiņu papīra kaudzi ar apdrukājamo pusi uz leju; bīdiet kartīšu kaudzīti uz priekšu līdz atdurei. (Izdrukājams tikai ar dažām lietojumprogrammām.)

Papīrs	Veids
Uzlīmes (izdrukājams tikai ar dažām lietojum- programmām)	Vienmēr izmantojiet vēstules vai A4 formāta uzlīmju lapas, kas paredzētas HP tintes printeru ierīcēm un pārliecinieties, ka uzlīmes nav uzglabātas ilgāk kā divus gadus. Ja ierīcē HP All-in-One izmantojat vecākas uzlīmju loksnes, tās var atlīmēties un izraisīt papīra iestrēgšanu.
	 Pavēzējiet uzlīmju kaudzi, lai pārliecinātos, ka tās nav salipušas. levietojiet uzlīmju lapu kaudzi papīra padevē uz standarta pilnizmēra parastā papīra kaudzes ar uzlīmes pusi uz leju. Neievietojiet tikai vienu uzlīmju loksni.

Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas

Lai novērstu iestrēgumus, ievērojiet šos norādījumus:

- Novērsiet papīra salocīšanos vai saburzīšanos, uzglabājot neizmantoto papīru aiztaisāmā maisā.
- Bieži nonemiet apdrukāto papīru no padeves.
- Ir jānodrošina, lai padevē papīrs atrodas horizontālā stāvoklī un tā malas nav uzlocījušās vai ieplēstas.
- Papīra padevē nav atļauts ievietot dažādu veidu un formātu papīru; visam papīram papīra kaudzē, kas atrodas papīra padevē, ir jābūt viena veida un formāta.
- Pielāgojiet turētāja papīra vadotnes, lai tās precīzi piekļautos visam papīram.
 Papīra vadotnes nedrīkst ieliekt padevē esošo papīru.
- Neiespiediet papīru pārāk dziļi padevē.
- Izmantojiet printerim HP All-in-One ieteicamos papīra veidus. Papildinformāciju skatiet Papīra izvēle izdrukas un kopēšanas darbiem.

Papildinformāciju par papīra iestrēgumu novēršanu skatiet Papīra traucējummeklēšana.

5 PictBridge kameras lietošana

Šis HP All-in-One atbalsta PictBridge standartu, kas ļauj pievienot jebkuru ar PictBridge saderīgu kameru un drukāt fotogrāfijas, neizmantojot datoru. Lai pārbaudītu, vai jūsu kamera atbalsta PictBridge, pārbaudiet tās lietotāja rokasgrāmatu.

Jūsu HP All-in-One priekšpusē ir atrodams PictBridge kameras ports, kā redzams attēlā.





Piezīme. Kameras portam var pievienot tikai tādas digitālās kameras, kurām ir USB ports un kuras nodrošina tehnoloģijas PictBridge izmantošanu. Cita veida USB ierīces nevar pievienot. Ja kameras portam ar USB jūs pievienojat nesaderīgu ciparkameru, jūsu datora ekrānā parādās kļūdas ziņojums..

Ciparkameras pievienošana

HP All-in-One atbalsta PictBridge standartu, kas jums ļauj kameras portam pievienot jebkuru ar PictBridge saderīgu kameru un drukāt JPEG fotogrāfijas, kas saglabātas kameras atmiņas kartē. Lai taupītu kameras akumulatorus, mēs iesakām izmantot kameras strāvas padeves vadu.

- Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir ieslēgts un ir pabeigts tā inicializēšanas process.
- Pieslēdziet ar PictBridge saderīgu kameru kameras portam, kas atrodas HP All-in-One priekšpusē, izmantojot USB kabeli, kas tika piegādāts kopā ar kameru.
- 3. leslēdziet kameru un pārbaudiet, vai tā darbojas PictBridge režīmā.
 - Ja kamera ir pareizi pievienota, kontrolpaneļa Copy zonā, blakus kopiju skaitam, parādās PictBridge logotips, kā redzams attēlā.



- Vairāk informāciju par drukāšanu no PictBridge ciparkameras skatiet ar kameru piegādāto kameras dokumentāciju.
- Ja kamera nav saderīga ar PictBridge vai nav ieslēgta PictBridge režīmā,
 PictBridge ikona mirgo un kontrolpaneļa kopiju skaita zonā parādās kļūdas ikonna (skatiet attēlu).



Līdz ar šo datora monitorā parādās kļūdas ziņojums (ja ir instalēta HP All-in-One programmatūra). Atvienojiet kameru, novērsiet problēmu un no jauna pievienojiet kameru. Plašāku informāciju par PictBridge kameras porta traucējummeklēšanu skatiet Troubleshooting Help (Traucējummeklēšanas palīdzība), kuru saņēmāt kopā ar HP Image Zone programmatūru.

Fotogrāfiju drukāšana no ciparkameras

Kad PictBridge kamera ir sekmīgi pievienota ierīcei HP All-in-One, fotogrāfijas var izdrukāt. Pārliecinieties, vai ierīcē HP All-in-One ievietotā papīra izmēri atbilst kameras iestatījumiem. Ja kamerai ir norādīts noklusētais papīra izmēru iestatījums, ierīce HP All-in-One izmanto papīra padevē ievietoto papīru. Plašāku informāciju par drukāšanu no kameras skatiet kameras komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

Ja jūsu ciparkamera ir HP modelis, kas neatbalsta PictBridge, jūs joprojām varat drukāt nepastarpināti no HP All-in-One. Pievienojiet kameru nevis kameras portam, bet HP All-in-One aizmugurējam USB portam. Tas attiecas tikai uz HP ciparkamerām.

6 Kopēšana

HP All-in-One nodrošina iespēju kopēt augstas kvalitātes krāsu un melnbaltas kopijas dažādiem papīra veidiem. Jūs varat palielināt vai samazināt oriģināla izmēru, lai tas ietilptu noteikta izmēra papīrā, regulēt kopiju kvalitāti, kā arī veidot augstas kvalitātes fotogrāfiju kopijas, ieskaitot kopijas bez apmalēm.

Šī nodaļa sniedz instrukcijas kopēšanas ātruma palielināšanai, kopēšanas kvalitātes uzlabošanai, izdruku kopiju skaita iestatīšanai un norādījumus, kā izvēlēties vislabāko papīra veidu un izmēru darbam.



Padoms Vislabāko kopēšanas rezultātu sasniegšanai standarta kopēšanas
 projektos, iestatiet papīra veidu uz Plain Paper (Parasts papīrs) un kopēšanas kvalitāti uz Fast (Ātri).

Papildinformāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet Kopiju papīra veida iestatīšana.

Papildinformāciju par kopēšanas kvalitātes iestatīšanu skatiet Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana.

Kopiju papīra veida iestatīšana

Savā HP All-in-One papīra veidu varat uzstādīt uz Plain Paper (Parasts papīrs) vai Photo Paper (Fotopapīrs).

Lai iestatītu papīra veidu, izmantojot vadības paneli

- Pārliecinieties, vai papīra padevē ir ievietots papīrs.
- Novietojiet oriģinālu stikla labajā priekšējā stūrī ar virspusi uz leju.
- Lai izvēlētos Plain Paper (Parasts papīrs) vai Photo Paper (Fotopapīrs), nospiediet Type (Veids) pogu.
- Nospiediet Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu).

Lai noteiktu, kuru papīra veida iestatījumu izvēlēties, pamatojoties uz papīra padevē esošo papīru, skatiet turpmāk redzamo tabulu.

Papīra veids	Vadības paneļa iestatījums
Kopētāja papīrs vai iespiedveidlapa	Parasts
HP Bright White Paper (Spilgti balts fotopapīrs)	Parasts
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Premium Plus fotopapīrs, spīdīgs)	Photo (Fotogrāfija):
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Premium Plus fotopapīrs, matēts)	Photo (Fotogrāfija):
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (Premium Plus 4 x 6 collu fotopapīrs)	Photo (Fotogrāfija):

(turpinājums)

(tarpinajamo)	
Papīra veids	Vadības paneļa iestatījums
HP fotopapīrs	Photo (Fotogrāfija):
HP Everyday fotopapīrs	Photo (Fotogrāfija):
HP Everyday fotopapīrs, Semi Gloss (pusmatēts)	Photo (Fotogrāfija):
Citi fotopapīri	Photo (Fotogrāfija):
HP Premium Paper (Augstas kvalitātes papīrs)	Parasts
Cits strūklprinteru papīrs	Parasts
Plain Hagaki (Parastās Hagaki kartītes; tikai Japānā)	Parasts
Glossy Hagaki (Glancētās Hagaki kartītes; tikai Japānā)	Photo (Fotogrāfija)
L (tikai Japānā)	Photo (Fotogrāfija)

Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana

Ierīce HP All-in-One piedāvā trīs opcijas kopēšanas ātruma un kvalitātes mainīšanai.

 Fast (Ātri) (viena zvaigzne): kopētājs strādā ātrāk nekā ar iestatījumu Normal (normāli). Teksta kvalitāte ir līdzīga Normal (normāli) iestatījuma kvalitātei, taču zīmējumu kvalitāte var būt sliktāka. Fast (Ātri) iestatījums patērē mazāk tintes, līdz ar to drukas kasetnes kalpo ilgāk.



Piezīme. Fast (ātri) nav pieejams, ja papīra veids uzstādīts uz Photo (Fotogrāfija).

- Normal (Normāli) (divas zvaigznes): sniedz augstu kvalitāti un ir ieteicamais iestatījums vairumam kopēšanas darbu. Normal (normāli) kopē ātrāk par Best (labākais).
- Best (Labākais) (trīs zvaigznes): nodrošina augstāku kvalitāti kopijām, izmantojot jebkāda veida papīru, kā arī likvidē blīvākās lappuses vietās dažkārt redzamo svītru parādīšanos. Best (labākais) iestatījums kopē ilgāk par citiem iestatījumiem.

Lai mainītu kopēšanas kvalitāti, izmantojot kontrolpaneli

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- 3. Lai izvēlētos ātri (viena zvaigzne), normāli (divas zvaigznes) vai labākais (trīs zvaigznes), nospiediet pogu Quality (Kvalitāte).
- Nospiediet Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu).


Viena oriģināla vairāku kopiju sagatavošana

Kopiju skaitu var iestatīt no kontrolpaneļa vai programmatūras HP Image Zone.

Lai sagatavotu vairākas kopijas no viena oriģināla kontrolpanelī

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Lai palielinātu kopiju skaitu (maksimāli līdz 9 kopijām), nospiediet pogu Copies (Kopijas).
 - Padoms Lai kopētu vairāk par 9 kopijām, izmantojiet HP Image Zone programmatūru. Ja kopiju skaits pārsniedz 9, kontrolpanelī redzams tikai pēdējais kopiju skaita cipars.
- Nospiediet Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu).

Šajā piemērā ar ierīci HP All-in-One izgatavo sešas kopijas no 10x15 cm fotogrāfijas oriģināla.

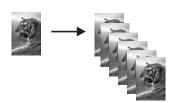

Divu lapu dokumenta kopēšana

Varat izmantot HP All-in-One, lai kopētu melnbaltus vai krāsu dokumentus ar vienu vai vairākām lapām. Šajā piemērā HP All-in-One tiek izmantots, lai nokopētu divu lapu melnbaltu oriģinālu.



Lai nokopētu dokumentu ar divām lapām, izmantojot kontrolpaneli

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- 2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Nospiediet Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu).
- 4. Nonemiet pirmo lapu no stikla un novietojiet otro lapu.
- Nospiediet Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu).

Fotogrāfijas kopēšana bez apmales

Lai nodrošinātu vislabāko fotogrāfijas kopēšanas kvalitāti, papīra padevē ielieciet fotopapīru, tad izmantojiet pogu Type (Veids), lai izvēlētos Photo Paper (Fotopapīrs). Lai nodrošinātu vislabāko drukas kvalitāti, ieteicams izmantot fotodrukas kasetni. Uzstādot trīskrāsu un fotodrukas kasetni, izveido sešu krāsu tintes sistēmu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Fotogrāfiju drukas kasetnes izmantošana.

Lai nokopētu fotogrāfiju, izmantojot kontrolpaneli

1. Papīra padevē ievietojiet fotopapīru.



Piezīme. Lai kopētu bez apmales, jāievieto fotopapīrs.

- lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
- 3. Lai izvēlētos Photo Paper (Fotopapīrs), nospiediet pogu Type (Veids).



Piezīme. Ja ir izvēlēts Photo Paper (Fotopapīrs), HP All-in-One ieslēdz noklusēto, t.i. Borderless (Bez apmales), uzstādījumu.

Nospiediet Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu).
 HP All-in-One izgatavo oriģinālās fotogrāfijas kopiju bez apmales, kā redzams apakšā.



Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu vēstules Letter izmēra vai A4 lapā

Ja oriģināla attēls vai teksts aizpilda visu loksni bez apmalēm, lietojiet Resize to Fit (Pielāgot izmērus) uzstādījumu, lai samazinātu oriģinālu un novērstu teksta vai attēlu kadrēšanas neprecizitātes loksnes malās.





Padoms Varat izmantot arī **Resize to Fit (Pielāgot izmērus)**, palielinot mazu fotogrāfiju, lai tā ietilptu pilna izmēra lapas apdrukājamā zonā. Lai netiktu mainītas oriģināla proporcijas vai nenotiktu malu kadrēšana (apcirpšana), HP All-in-One var atstāt tukšu laukumu ap papīra malām.

Lai mainītu dokumenta izmēru, izmantojot kontrolpaneli

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Lai izvēlētos Resize to Fit (Pielāgot izmērus), nospiediet pogu Size (Izmērs).
- Nospiediet Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu).

Kopēšanas pārtraukšana

→ Lai pārtrauktu kopēšanu, kontrolpanelī nospiediet Cancel / Resume (Atcelt/ atsākt).

Izdrukāšana no datora

Ierīci HP All-in-One var izmantot kopā ar jebkuru lietojumprogrammu, kura nodrošina drukāšanas iespējas. Instrukcijas nedaudz atškiras atbilstoši tam, vai drukājat no Windows vai Mac datora. Izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus atbilstoši sava datora operētājsistēmai.

Papildus šajā nodaļā aprakstītajām drukas iespējām var drukāt īpašus drukas darbus. piemēram, izdrukas un biļetenus bez apmalēm; drukājiet attēlus nepastarpināti no kameras, kas atbalsta PictBridge; izmantojiet skenētos attēlus darbu drukāšanai programmatūrā HP Image Zone.

- Plašāku informāciju par drukāšanu no digitālās kameras skatiet PictBridge kameras lietošana.
- Papildu informāciju par specifisku izdrukas darbu veikšanu vai attēlu izdruku skatiet HP Image Zone ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).

Izdruka ar programmatūras lietojumprogrammu

Vairumu drukāšanas iestatījumu automātiski regulē programmatūra, kuru izmantojat drukāšanai vai HP ColorSmart tehnoloģija. Iestatījumus jāmaina manuāli tikai tad, ja jāmaina izdrukas kvalitāte, jādrukā uz specifiskiem papīra veidiem vai caurspīdīgās plēves, vai jāizmanto specifiskas funkcijas.

Lai izdrukātu ar lietojumprogrammu, kuru jūs izmantojāt dokumenta sagatavošanā (Windows)

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- Jūsu lietojumprogrammas File (datne) izvēlnē noklikšķiniet Print (izdrukāt). 2.
- Izvēlieties HP All-in-One kā printeri.
- Ja nepieciešams mainīt iestatījumus, noklikšķiniet pogu, kas atver Properties (īpašības) dialoga lodziņu.
 - Atkarībā no lietojumprogrammas šīs pogas nosaukums var būt Properties (Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatīšana), Printer (Printeris) vai Preferences (Preferences).
- Izdrukas darba attiecīgās opcijas jūs varat izvēlēties, izmantojot īpašības, ko piedāvā Paper/Quality (papīrs/kvalitāte), Finishing (apdare), Effects (efekti), Basics (pamatīpašības) un Color (krāsa) tabulatorus.



• L. Padoms Drukas darbam atbilstošās opcijas var vienkārši norādīt, zīmnē Printing Shortcuts (Izdrukas īsinājumikonas) izvēloties kādu no sākotnēji definētajiem drukas uzdevumiem. Noklikšķiniet izdrukas uzdevuma veidu What do you want to do? (Ko jūs vēlaties darīt?) sarakstā. Tiek piemēroti attiecīgā izdrukas veida noklusējuma iestatījumi, apkopojot tos Printing Shortcuts (izdrukas īsinājumikonas) tabulatorā. Ja nepieciešams, šajā zīmnē var pielāgot iestatījumus vai veikt izmaiņas citās dialoglodzina Properties (Rekvizīti) zīmnēs.

Noklikšķiniet uz OK, lai izvēlētos Properties (īpašības) dialoglodziņu.

7. Noklikšķiniet Print (izdrukāt) vai OK, lai sāktu izdrukāšanu.

Lai izdrukātu ar lietojumprogrammu, kuru izmantojāt dokumenta sagatavošanā (Mac)

- 1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- Pirms sākat drukāt, izvēlieties HP All-in-One Chooser (Izvēle) (OS 9), Print Center (Drukāšanas centrs) (OS 10.2 vai vecāka versija) vai Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas utilītprogramma) (OS 10.3 vai jaunāka versija).
- Lietojumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Page Setup (Lapas iestatīšana).
 - Atveras Page Setup (lapas iestatīšana) dialoglodziņš, kurā jūs varat noteikt papīra izmēru, stāvokli un mērogu.
- 4. Nosakiet lapas raksturlielumus:
 - Izvēlieties papīra izmēru.
 - Izvēlieties stāvokli.
 - levadiet mēroga procentus.



Piezīme. OS 9 gadījumā Page Setup (Lapas iestatīšana) dialoglodziņš ietver arī opcijas, lai izdrukātu attēla spoguļattēlu un pielāgotu lapas apmales abpusējai izdrukai.

- 5. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
- Lietojumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Print (Drukāt).
 Atveras Print (Drukāt) dialoglodziņš. Ja izmantojat OS 9, atveras General (Galvenais) panelis. Ja izmantojat OS X, atveras Copies&Pages (Kopijas un lapas) panelis.
- 7. Atbilstoši konkrētajam uzdevumam iznirstošajā izvēlnē mainiet katras opcijas izdrukas iestatījumus.
- 8. Lai sāktu drukāt, noklikšķiniet uz Print (izdrukāt).

Drukas iestatījumu maiņa

HP All-in-One izdrukas iestatījumus iespējams pielāgot, lai varētu apstrādāt gandrīz jebkuru drukas darbu.

Windows lietotājiem

Pirms mainīt izdrukas iestatījumus, jānolemj, vai iestatījumi jāmaina tikai pašreizējam izdrukas darbam vai arī vēlaties, lai šie iestatījumi būtu noklusējums visiem nākotnes drukas darbiem. Veids, kādā tiek rādīti izdrukas iestatījumi, ir atkarīgs no tā, vai lietosit izmaiņu visiem turpmākajiem izdrukas darbiem vai tikai pašreizējam izdrukas darbam.

Lai mainītu izdrukas iestatījumus visiem turpmākajiem darbiem

- HP Director (vai HP risinājumu centrs) noklikšķiniet uz Settings (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Izdrukas iestatījumi), tad noklikšķiniet uz Printer Settings (Printera iestatījumi).
- 2. Veiciet izmainas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz OK (Labi).

Lai mainītu izdrukas iestatījumus pašreizējam darbam

- Jūsu lietojumprogrammas File (datne) izvēlnē noklikšķiniet Print (izdrukāt).
- Pārliecinieties, ka HP All-in-One ir izvēlētais printeris.
- Noklikšķiniet pogu, kas atver Properties (īpašības) dialoglodziņu.
 Atkarībā no lietojumprogrammas šīs pogas nosaukums var būt Properties (Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera iestatīšana), Printer (Printeris) vai Preferences (Preferences).
- Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz OK (Labi).
- Lai drukātu darbu, dialoglodziņā Print (Drukāt) noklikšķiniet uz Print (Drukāt) vai OK (Labi).

Mac lietotājiem

Lai mainītu izdrukas darba iestatījumus, izmantojiet dialoglodziņus Page Setup (Lapas iestatīšana) un Print (Drukāt). Atkarībā no maināmā iestatījuma izmantojiet attiecīgo dialoglodziņu.

Lai manītu papīra izmērus, stāvokli vai mēroga procentus

- Pirms sākat drukāt, izvēlieties HP All-in-One Chooser (Izvēle) (OS 9), Print Center (Drukāšanas centrs) (OS 10,2 vai vecāka versija) vai Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas utilītprogramma) (OS 10,3 vai jaunāka versija).
- 2. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Page Setup (Lapas iestatīšana).
- Veiciet izmaiņas papīra izmēru, stāvokļa un mēroga procentu iestatījumos un noklikšķiniet uz OK (Labi).

Lai mainītu citus izdrukas iestatījumus

- Pirms sākat drukāt, izvēlieties HP All-in-One Chooser (Izvēle) (OS 9), Print Center (Drukāšanas centrs) (OS 10,2 vai vecāka versija) vai Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas utilītprogramma) (OS 10,3 vai jaunāka versija).
- Lietoiumprogrammas izvēlnē File (Datne) izvēlieties Print (Drukāt).
- Veiciet izmaiņas izdrukas iestatījumos un noklikšķiniet uz Print (Drukāt), lai drukātu darbu.

Pārtraukt izdrukas darbu

Lai gan jūs varat pārtraukt izdrukas darbu gan ar HP All-in-One, gan datoru, iesakām pārtraukšanai izmantot HP All-in-One, lai rezultāts būtu labāks.

Lai pārtrauktu drukas darbu no ierīces HP All-in-One

→ kontrolpanelī nospiediet Cancel / Resume (Atcelt/atsākt). Ja drukāšanas darbu nepārtraucat, vēlreiz nospiediet Cancel / Resume (Atcelt/atsākt).

8 Skenēšanas funkciju izmantošana

Skenēšana ir process, kurā tekstus un attēlus pārveido elektroniskā formā, kuru var izmantot datorā. Skenēt var gandrīz visu: fotogrāfijas, žurnālu rakstus, teksta dokumentus un pat 3D objektus, ja vien jūs nesaskrāpējat sava HP All-in-One stiklu.

Varat izmantot HP All-in-One skenēšanas funkcijas, lai:

- Skenēt raksta tekstu uz teksta apstrādes programmu un citēt to atskaitē.
- Drukāt vizītkartes un brošūras, ieskenējot logo un izmantojot to publikācijprogrammatūrā.
- Nosūtīt fotogrāfijas draugiem un radiniekiem, noskenējot fotogrāfijas un iekļaujot tās e-pasta ziņojumos.
- Izveidot elektronisku mājas vai biroja katalogu vai arhivēt dārgas fotogrāfijas elektroniskā albumā.

Skenēšanas funkcijas var izmantot tikai tad, ja ierīce HP All-in-One un dators ir savienoti un ieslēgti. Pirms skenēšanas datorā jāinstalē un jāaktivizē ierīces HP All-in-One programmatūra. Lai pārliecinātos, ka HP All-in-One programma darbojas kādā Windows vides datorā, atrodiet HP Digital Imaging Monitor (ciparu attēlu veidošanas pārraudzība) sistēmas padevē ekrāna apakšējā labajā pusē, netālu no laika iestatījuma. Mac datoros HP All-in-One programma darbojas vienmēr.



Piezīme. Aizverot HP Windows sistēmas teknes ikonu, HP All-in-One var zaudēt daļu funkcionalitātes un var tikt parādīts kļūdas ziņojums **No Connection** (Nav savienojuma). Ja tā notiek, pilnu funkcionalitāti var atgūt, restartējot datoru vai startējot HP Image Zone programmatūru.

Informāciju par to, kā skenēt, izmantojot datoru, un kā pielāgot, mainīt, pagriezt, kadrēt ieskenētos materiālus un manīt to spilgtumu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība), kas pievienota programmatūrai.

Šajā nodaļā iekļauta informācija par: skenētā materiāla nosūtīšanu uz/no dažādiem adresātiem un priekšskatījuma attēla pielāgošanu.

Skenēšana uz lietojumprogrammu

Varat skenēt uz stikla novietotos oriģinālus, izmantojot kontrolpaneli.

- 1. lelieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Kontrolpanelī nospiediet Start Scan (Sākt skenēšanu).
 leskenētā materiāla priekšskatījumu parāda datora HP Document Viewer (dokumentu skatītājs) logā, kurā jūs varat veikt attēla labojumus.
 Papildu informāciju par priekšskatījuma attēla labošanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība), kas tika pievienots programmatūrai.
- HP Scan logā varat veikt jebkādus priekšskatījuma attēla labojumus. Kad labojumi veikti, noklikšķiniet Accept (Apstiprināt).
 HP All-in-One skenēto attēlu nosūta HP Image Zone programmatūrai, kas automātiski to atver un parāda.

HP Image Zone ir daudz rīku, kurus varat lietot, lai rediģētu ieskenēto attēlu. Varat uzlabot vispārējo attēla kvalitāti, noregulējot spilgtumu, asumu, krāsu toni vai piesātinājumu. Varat arī apgriezt, iztaisnot, pagriezt vai atkārtoti uzstādīt attēla izmērus. Kad skenētais attēls izskatās tā, kā jūs vēlaties, varat to atvērt citās lietojumprogrammās, sūtīt pa e-pastu, saglabāt to failā vai izdrukāt. Papildu informāciju par HP Image Zone izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).

Skenēšanas pārtraukšana

→ Lai pārtrauktu skenēšanu, kontrolpanelī nospiediet pogu Cancel / Resume (Atcelt/atsākt), vai HP Image Zone programmatūrā noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt).

9 HP Instant Share izmantošana

Programma HP Instant Share atvieglo mainīšanos ar fotogrāfijām ģimenes un draugu lokā. Izmantojot datorā instalēto HP Image Zone programmatūru, izvēlieties vienu vai vāirākas fotogrāfijas, ko vēlaties koplietot, izvēlieties adresātu un nosūtiet fotogrāfijas. Fotogrāfijas var augšupielādēt tiešsaistes fotoalbumā vai iesniegt fotoapstrādei tiešsaistes pakalpojuma sniedzējam. Šo pakalpojumu pieejamība atkarīga no valsts/ reģiona.

Ar HP Instant Share E-mail ģimene un draugi vienmēr saņem fotogrāfijas, kuras apskatīt - aizmirstiet par apjomīgām lejupielādēm vai attēliem, kas ir pārlieku lieli, lai tos atvērtu. E-pasta vēstuli ar jūsu fotogrāfiju sīktēliem un saiti nosūta uz drošu Interneta mājas lapu, kurā jūsu ģimene un draugi šīs fotogrāfijas var vienkārši apskatīt, koplietot, drukāt un saglabāt.

Pārskats

Ja ierīce HP All-in-One pievienota ar USB kabeli, fotogrāfijas var koplietot ar draugiem un radiniekiem, izmantojot ierīci un datorā instalēto programmatūru HP Image Zone. Ar USB savienota ierīce ir HP All-in-One, kas ar USB kabeļa palīdzību ir peivienota datoram un caur to piekļūst Internetam.



Izmantojiet HP Instant Share, lai nosūtītu attēlus no HP All-in-One izvēlētajam adresātam. Adresāts var būt e-pasta adrese, tiešsaistes fotoalbums vai tiešsaistes fotoapstrādes serviss. Šo servisu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.



Piezīme. Attēlus varat nosūtīt arī uz drauga vai radinieka HP All-in-One vai fotoprinteri, kas pieslēgts tīklam. Lai attēlu varētu nosūtīt uz ierīci, nepieciešams HP Passport lietotāja ID un parole. Saņemošā ierīce jāuzstāda un jāreģistrē, izmantojot programmu HP Instant Share. Jāiegūst arī saņemošajai ierīcei piešķirtais adresāta nosaukums. Turpmākie norādījumi ir sniegti Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru.

Attēli var būt fotogrāfijas vai skenēti dokumenti. Koplietošanu ar draugiem un radiniekiem var veikt, izmantojot HP All-in-One vai HP Instant Share. Izvēlieties fotogrāfijas atmiņas kartē vai noskenējiet attēlu, HP All-in-One vadības panelī nospiediet HP Instant Share un nosūtiet attēlus izvēlētajam adresātam. Precīzākus norādījumus skatiet turpmākajās tēmās.



Piezīme. Papildinformāciju par attēlu skenēšanu skatiet Skenēšanas funkciju izmantošana.

Darba uzsākšana

Lai ar HP All-in-One izmantotu HP Instant Share:

- HP All-in-One jāpievieno datoram, izmantojot USB kabeli
- No datora, kam pievienots HP All-in-One, jābūt piekļuvei internetam
- HP Image Zone programmatūra, kas instalēta jūsu datorā. Macintosh lietotāji redzēs, ka HP Instant Share instalēta arī klienta lietojumprogramma.

Kad ierīce HP All-in-One uzstādīta un programmatūra HP Image Zone ir instalēta, var sākt fotogrāfiju koplietošanu, izmantojot programmu HP Instant Share. Papildinformāciju par ierīces HP All-in-One uzstādīšanu skatiet ierīces komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru

Attēlu nosūtīšanai var izmantot HP All-in-One un HP Instant Share, kā arī datorā instalēto HP Image Zone programmatūru. Programmatūra HP Image Zone ļauj izvēlēties un rediģēt vienu vai vairākus attēlus un pēc tam piekļūt HP Instant Share, lai izvēlētos pakalpojumu (piem., HP Instant Share E-mail (E-pasts)) un nosūtītu attēlus. Attēlus var koplietot šādi:

- HP Instant Share E-mail (nosūtīt uz e-pasta adresi)
- HP Instant Share E-mail (nosūtīt ierīcei)
- Tiešsaistes albumi
- Tiešsaistes fotogrāfiju apstrāde (pieejamība atkarīga no valsts/reģiona)

Attēlu nosūtīšana, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Windows)

Izmantojiet HP Image Zone programmatūru, lai koplietotu attēlus ar draugiem un radiniekiem. Vienkārši atveriet HP Image Zone, izvēlieties koplietojamos attēlus un pārsūtiet attēlus, izmantojot pakalpojumu HP Instant Share E-mail (E-pasts).



Piezīme. Plašāku informāciju par HP Image Zone programmatūras izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā).

Lai lietotu HP Image Zone programmatūru

- Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz HP Image Zone ikonas.
 Datorā tiek atvērts HP Image Zone logs. Logā tiek parādīta zīmne My Images (Mani attēli).
- Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus no mapes (mapēm), kurās tie saglabāti. Plašāku informāciju skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā).



Piezīme. Izmantojiet HP Image Zone attēla rediģēšanas rīkus, lai rediģētu savus attēlus un sasneigtu vēlamos rezultātus Plašāku informāciju skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā).

Noklikšķiniet uz zīmnes HP Instant Share.
 HP Image Zone logā tiek parādīta zīmne HP Instant Share.

 Zīmnes HP Instant Share apgabalā Control (Vadība) vai Work (Darbs) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, ko vēlaties izmantot skenētā attēla nosūtīšanai.



Piezīme. Noklikšķinot uz See All Services (Skatīt visus pakalpojumus), var izvēlēties valstij/reģionam pieejamos pakalpojumus, piemēram:
HP Instant Share E-mail (E-pasts) un Create Online Albums (Izveidot tiešsaistes albumus). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zīmnes HP Instant Share apgabalā Work (Darbs) tiek parādīts ekrāns Go Online (Doties tiešsaistē).

- 5. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 6. Pakalpojums HP Instant Share E-mail (E-pasts) piedāvā:
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
 - Atveriet un izmantojiet e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz Address Book (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites
 - Nosūtiet attēlu kolekciju uz tīklam pieslēgtu drauga vai radinieka ierīci. E-mail address (E-pasta adreses) laukā ievadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu, kuram seko @send.hp.com. Jums lūgs reģistrēties HP Instant Share, izmantojot jūsu HP pases lietotāja ID un paroli.



Piezīme. Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodziņā Sign in with HP Passport (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz I need an HP Passport account (Man nepieciešams HP Passport konts). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

Sūtiet attēlus, izmantojot HP Instant Share klienta lietojumprogrammu (Mac OS X v10.2.8 un jaunāka versija)



Piezīme. Mac OS X v10.2.1 un 10.2.2 netiek atbalstītas.

Izmantojiet HP Instant Share klienta programmatūru, lai koplietotu attēlus ar draugiem un radiniekiem. Vienkārši atveriet HP Instant Share logu, izvēlieties koplietojamos attēlus un pārsūtiet attēlus, izmantojot pakalpojumu HP Instant Share E-mail (E-pasts).



Piezīme. Plašāku informāciju par HP Instant Share klienta lietojumprogrammas izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā).

Lai lietotu HP Instant Share klienta lietojumprogrammu

 Paplašināšanas bāzē (Dock) izvēlieties HP Image Zone ikonu. Darbvirsmā tiek atvērta HP Image Zone programmatūra. Programmatūras HP Image Zone loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Services (Pakalpojumi).

HP Image Zone apakšējā daļā tiek parādīts lietojumprogrammu saraksts.

- Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties HP Instant Share.
 Datorā tiek atvērta HP Instant Share klienta lietojumprogramma.
- 4. Izmantojiet pogu +, lai logam pievienotu attēlu, vai pogu -, lai noņemtu attēlu.



Piezīme. Plašāku informāciju par HP Instant Share klienta lietojumprogrammas izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā).

- 5. Pārliecinieties, vai attēli, ko vēlaties koplietot, tiek parādīti HP Instant Share logā.
- 6. Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 7. HP Instant Share pakalpojumu sarakstā izvēlieties pakalpojumu, kas jāizmanto skenētā attēla nosūtīšanai.
- 8. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 9. Pakalpojums HP Instant Share E-mail (E-pasts) piedāvā:
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar fotogrāfiju sīktēlu attēliem, kurus var skatīt, drukāt un saglabāt.
 - Atveriet un izmantojiet e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz Address Book (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu.
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz saistītās saites.
 - Nosūtīt attēlu kolekciju drauga vai radinieka ierīcei, kas pievienota tīklam.
 levadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu laukā E-mail address (E-pasta adrese), kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport lietotāja identifikatoru un paroli.



Piezīme. Ja HP Instant Share programmatūra iepriekš nav uzstādīta, lodziņā Sign in with HP Passport (Pierakstīties ar HP Passport) noklikšķiniet uz I need an HP Passport account (Man nepieciešams HP Passport konts). Saņemiet HP Passport lietotāja identifikatoru (ID) un paroli.

Koplietojiet attēlus, izmantojot HP Image Zone (Mac OS X v10.1)



Piezīme. Mac OS X v10.0 un v10.1.4 netiek atbalstītas.

Koplietojiet attēlus ar jebkuru, kam ir pieejama e-pasta adrese. Vienkārši startējiet programmu HP Image Zone un atveriet HP Gallery. Pēc tam, izmantojot datorā instalēto e-pasta lietojumprogrammu, izveidojiet jaunu e-pasta ziņojumu.



Piezīme. Plašāku informāciju skatiet HP Imaging Gallery sadaļu ekrānā redzamajā HP Photo and Imaging Help (HP foto un attēlveidošanas palīdzībā).

Lai izmantotu e-pasta opciju programmā HP Image Zone

- Izvēlnē Dock (Paplašināšanas bāze) izvēlieties ikonu HP Image Zone.
 Darbvirsmā atveras programmatūras HP Image Zone logs.
- Programmatūras HP Image Zone loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Services (Pakalpojumi).
 - Loga HP Image Zone lejasdaļā parādās lietojumprogrammu saraksts.
- Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties HP Gallery.
 Jūsu datorā atveras HP Photo and Imaging Gallery (HP Foto un attēlveidošanas galerija):.
- 4. Izvēlieties vienu vai vairākus koplietojamos attēlus.
 Plašāku informāciju skatiet ekrānā redzamajā HP Photo and Imaging Help.
- Noklikšķiniet uz E-mail (E-pasts).
 Jūsu Mac datorā atveras e-pasta programma.
 Nosūtiet attēlus e-pasta pielikumā, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

Koplietojiet attēlus, izmantojot HP Director (Mac OS 9.2.2)

Koplietojiet attēlus ar jebkuru, kuram pieejama e-pasta adrese. Vienkārši ieslēdziet HP Director un atveriet HP Gallery. Pēc tam, izmantojot datorā instalēto e-pasta lietojumprogrammu, izveidojiet jaunu e-pasta ziņojumu.



Piezīme. aPlašāku informāciju skatiet HP Imaging Gallery sadaļu ekrānā redzamajā HP Photo and Imaging Help (HP foto un attēlveidošanas palīdzībā).

Lai izmantotu e-pasta opciju ar HP Director

- Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Director.
 Darbvirsmā atveras lietojumprogrammas HP Director izvēlne.
- Veiciet dubultklikšķi uz HP Gallery.
 Datorā atveras HP Photo and Imaging Gallery (HP Foto un attēlveidošanas galerija.
- Izvēlieties koplietošanai vienu vai vairākus attēlus.
 Plašāku informāciju skatiet ekrānā redzamajā HP Photo and Imaging Help.
- Noklikšķiniet uz E-mail (E-pasts).
 Jūsu Mac datorā atveras e-pasta programma.
 Nosūtiet attēlus e-pasta pielikumā, izpildot datora ekrānā redzamos norādījumus.

9. nodaļa

10 Ražojumu pasūtīšana

Varat pasūtīt ieteicamos HP papīra veidus un drukas kasetnes HP mājas lapā.

Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana

Lai pasūtītu, piemēram, HP Premium Paper (HP augstas kvalitātes papīru), HP Premium Plus Photo Paper (HP visaugstākās kvalitātes fotopapīru), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP augstas kvalitātes caurspīdīgo plēvi tintes printerim) vai HP Iron-On Transfers (HP uzgludināmā attēla pārcelšanas plēvi) dodieties uz www.hp.com. Ja pieprasa, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos vajadzīgo izstrādājumu, un pēc tam lapā noklikšķiniet uz kādas no iepirkšanās saitēm.

Drukas kasetņu pasūtīšana

Drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numuri valstīm/reģioniem ir atšķirīgi. Ja šajā rokasgrāmatā norādītie atkārtotās pasūtīšanas numuri nesakrīt ar numuriem uz drukas kasetnēm, kas uzstādītas ierīcē HP All-in-One, jaunās drukas kasetnes pasūtiet ar tādiem numuriem, kādi ir pašlaik uzstādītajām kasetnēm. Ierīcē HP All-in-One var izmantot tabulā minētās drukas kasetnes.

Drukas kasetnes	HP atkārtotās pasūtīšanas numurs
HP melnā tintes printera drukas kasetne	#336 melnās drukas kasetne #338 lielas ietilpības melnās drukas kasetne
HP trīskrāsu tintes printera drukas kasetne	#342 krāsu drukas kasetne #343 lielas ietilpības krāsu drukas kasetne
HP fotodrukas kasetne tintes printerim	#348 krāsu foto drukas kasetne

Jūsu ierīcē izmantojamo drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numurus var uzzināt, rīkojoties šādi:

- Windows lietotāji: HP Director (vai HP risinājumu centrs) noklikšķiniet uz Settings (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Izdrukas iestatījumi), tad noklikšķiniet uz Printer Toolbox (Printera rīki). Noklikšķiniet uz zīmnes Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes daudzums) un pēc tam noklikšķiniet uz Print Cartridge Ordering Information (Informācija par drukas kasetnes pasūtīšanu).
- Macintosh lietotāji: HP Director (OS 9) vai HP Image Zone (OS X) vidē izvēlieties Settings (lestatījumi), tad Maintain Printer (Apkopt printeri) un, ja parādās pieprasījums, izvēlieties savu HP All-in-One, tad noklikšķiniet uz Utilities (Lietojumprogrammas). Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Supplies (Izejmateriāli).

Jūs varat arī sazināties ar vietējo HP izplatītāju, vai doties uz www.hp.com/support, lai apstiprinātu pareizos jūsu valsts/reģiona drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numurus.

Lai pasūtītu drukas kasetnes ierīcei HP All-in-One, apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Ja pieprasa, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos vajadzīgo izstrādājumu, un pēc tam lapā noklikšķiniet uz kādas no iepirkšanās saitēm.

Citu ražojumu pasūtīšana

Lai pasūtītu citus ražojumus, piem., HP All-in-One programmatūru, papildu Lietotāja rokasgrāmatas eksemplāru, lestatīšanas rokasgrāmatu vai detaļas, kuru nomaiņu var veikt pats klients, zvaniet uz telefona numuru:

- ASV vai Kanādā zvaniet uz tālruņa numuru 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Eiropā +49 180 5 290220 (Vācijā) vai +44 870 606 9081 (Apvienotajā Karalistē).

Lai pasūtītu HP All-in-One programmatūru citās valstīs/reģionos, zvaniet uz savas valsts/reģiona tālruņa numuru. Turpmāk norādītie tālruņu numuri ir bijuši spēkā šīs rokasgrāmatas publicēšanas brīdī. Lai apskatītu pašreizējo pasūtīšanas numuru sarakstu, apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Lai uzzinātu, kā saņemt tehnisko atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja pieprasa) un pēc tam noklikšķiniet uz Contact HP (Sazināties ar HP).

Valsts/reģions	Telefona numurs pasūtījumu veikšanai
Āzija un Klusā okeāna reģions (izņemot Japānu)	65 272 5300
Austrālija	1300 721 147
Eiropa	+49 180 5 290220 (Vācija) +44 870 606 9081 (A.K.)
Jaunzēlande	0800 441 147
Dienvidāfrika	+27 (0)11 8061030
ASV un Kanāda	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

11 HP All-in-One uzturēšana

HP All-in-One nav nepieciešama apjomīga tehniskā apkope. Dažkārt nepieciešams notīrīt stiklu un vāciņu, lai aizvāktu virsmas putekļus un nenosmērētu kopijas un ieskenētos materiālus. Reizēm nepieciešams mainīt, ievietot vai tīrīt drukas kasetnes. Šajā nodaļā tiek sniegti norādījumi, kā uzturēt HP All-in-One vislabākajā tehniskajā stāvoklī. Tie ietver vienkāršas tehniskā apkopes darbības.

HP All-in-One tīrīšana

Lai kopijas un ieskenētie materiāli netiktu nosmērēti, stiklu un vāku jānotīra. Reizēm jānotīra putekļus arī no HP All-in-One korpusa ārpuses.

Stikla tīrīšana

Ar pirkstu nospiedumiem, traipiem, matiem un putekļiem nosmērēts stikls palēnina darbību un ietekmē dažu iezīmju precizitāti, piemēram, Resize to Fit (Pielāgot izmērus).

- 1. Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet strāvas vadu un paceliet vāciņu.
- Notīriet stiklu, izmantojot ar neabrazīvu stikla tīrīšanas līdzekli, nedaudz samitrinātu mīkstu drānu vai sūkli.



Brīdinājums Neizmantojiet abrazīvus materiālus, acetonu, benzolu vai oglekļa tetrahlorīdu; šīs vielas var sabojāt stiklu. Nenovietojiet un nesmidziniet uz stikla šķidrumu; šķidrums var nokļūt zem stikla un izraisīt ierīces bojājumus.

3. Traipus uz stikla tīriet ar zamšādas vai celulozes sūkli.

Vāka polsterējuma tīrīšana

Putekļi var uzkrāties arī baltajā dokumentu turētājā, kas atrodas zem HP All-in-One vāciņa.

- 1. Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet strāvas vadu un paceliet vāciņu.
- 2. Dokumentu turētāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu vai sūkli, kas samitrināts vājā ziepjūdenī vai siltā ūdenī.
 - Uzmanīgi notīriet turētāju, lai aizvāktu putekļus. Turētāju nedrīkst berzt.
- 3. Pēc tam turētāju nepieciešams nosusināt.



Brīdinājums Nav ieteicams lietot no papīra gatavotus tīrīšanas līdzekļus, io tie var saskrāpēt turētāju.

 Ja nepieciešama papildus tīrīšana, atkārtojiet iepriekšējās darbības, lietojiet izopropilspirtu un pēc tam rūpīgi notīriet turētāju ar mitru drānu, lai uz turētāja nepaliktu spirta nosēdumi.



Brīdinājums Izvairieties no alkohola nokļūšanas uz stikla vai HP All-in-One krāsotajām daļām, jo tas var izraisīt ierīces bojājumus.

Korpusa tīrīšana

Lai no ierīces noslaucītu putekļus, smērējumus un traipus, izmantojiet mīkstu drānu vai viegli samitrinātu sūkli. HP All-in-One iekšienē tīrīšana nav nepieciešama. Nav pielaujama škidruma nokļūšana kontrolpanelī vai HP All-in-One iekšienē.



Brīdinājums Lai nesabojātu HP All-in-One krāsotās daļas, vadības paneļa, vāciņa vai citu ierīces krāsoto daļu tīrīšanai neizmantojiet spirtu vai uz spirta bāzētus tīrīšanas līdzekļus.

Tintes līmeņa pārbaude

Lai uzzinātu, kad būs jānomaina drukas kasetne, jūs varat pārbaudīt tintes padeves līmeni. Tintes padeves līmenis parāda drukas kasetnē atlikušās tintes līmeni.



Padoms Lai noteiktu, vai ir pienācis laiks nomainīt drukas kasetnes, var izdrukāt paštesta atskaiti. Papildinformāciju skatiet sadaļā Paštesta atskaites izdruka.

Lai pārbaudītu tintes līmeni programmā HP Director (Windows)

 HP Director (vai HP risinājumu centrs) noklikšķiniet uz Settings (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Izdrukas iestatījumi), tad noklikšķiniet uz Printer Toolbox (Printera rīki).



Piezīme. Logu Printer Toolbox (Printera rīki) var atvērt arī no dialoglodziņa Print Properties (Drukas rekvizīti). Dialoglodziņā Print Properties (Drukas rekvizīti) noklikšķiniet uz zīmnes Services (Pakalpojumi) un pēc tam uz Service this device (Apkopt šo ierīci).

Noklikšķiniet uz Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes līmenis).
 Parāda aptuveno tintes līmeni drukas kasetnēs.

Lai pārbaudītu tinšu līmeni, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Mac)

- Programmā HP Director (OS 9) vai HP Image Zone (OS X) izvēlieties Settings (Iestatījumi) un pēc tam — Maintain Printer (Printera uzturēšana).
- Ja atverat dialoglodziņu Select Printer (Printera izvēle), izvēlieties ierīci HP All-in-One un pēc tam noklikšķiniet uz Utilities (Utilītas).
- Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Ink Level (Tintes līmenis).
 Parāda aptuveno tintes līmeni drukas kasetnēs.

Paštesta atskaites izdruka

Ja rodas izdrukas problēmas, pirms drukas kasetņu nomaiņas izdrukājiet paštesta atskaiti. Šī atskaite sniedz lietderīgu informāciju par jūsu ierīces vairākiem aspektiem, arī par drukas kasetnēm.

- Padevē ievietojiet papīru: vēstules Letter, A4 formātu vai nelietotu parastu balto papīru.
- Nospiediet un turiet pogu Cancel / Resume (Atcelt/atsākt), tad nospiediet Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) pogu.

HP All-in-One izdrukā paštesta atskaiti, kas var norādīt izdrukas problēmas cēloni.
 Attēlā redzams tintes testa atskaites apgabala paraugs.

```
HPPSC 1500 series

11. SN = 000000000010

12. PG = 4

12. PER = 10

13. ID = 14319

14. FW = XevelanAxmD0

15. ACC = NONE

16. PX = 0

21. PG = 4

22. FB = 0/0

23. MS = NADA

24. ASIC = 2

25. RX = 03,050,0000

26. RC = 57202
```

- 4. Pārliecinieties, ka testa shēmas ir vienmērīgas un pilnīgas.
 - Ja redzamas vairākās pārtrauktas līnijas, tas var liecināt par sprauslu problēmām. Iespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildinformāciju skatiet Drukas kasetņu tīrīšana.
- 5. Pārbaudiet, vai krāsu blokiem ir vienmērīga konsistence un ka tie atbilst zemāk sniegtajam krāsu sarakstam.
 - Būtu jāredz gaišzilas, purpura un dzeltenas krāsas blokus.
- 6. Pārbaudiet, vai krāsu blokos un līnijās nav švīku vai baltu līniju. Švīkas var norādīt uz aizsērējušām tintes sprauslām vai netīriem kontaktiem. Iespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildinformāciju par drukas kasetņu tīrīšanu skatiet šeit: Drukas kasetņu tīrīšana. Tīrīšanai neizmantojiet spirtu.

Ja trūkst krāsu bloku vai ja krāsas bloks ir blāvs vai neatbilst uzrakstam zem bloka, iespējams, ir beigusies tinte trīskrāsu drukas kasetnē. Tāpēc iespējams, ka šī drukas kasetne būs jānomaina. Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatīt Drukas kasetņu nomaiņa.

Darbs ar drukas kasetnēm


Lai HP All-in-One nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti, jāveic dažas vienkāršas tehniskās apkopes darbības. Šajā nodaļā sniegti norādījumi darbam ar drukas kasetnēm — nomaiņai, līdzināšanai un tīrīšanai.

Ja iedegta Check Print Cartridge (Pārbaudiet drukas kasetni) lampiņa, jāpārbauda arī drukas kasetnes. Tas var nozīmēt, ka drukas kasetnes nepareizi uzstādītas vai nav uzstādītas vispār, no tām nav noņemta plastikāta lenta, tajās beigusies tinte vai drukas rāmis ir bloķēts.

Papildu informāciju par traucējummeklēšanas problēmām ar drukas kasetnēm skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība), kas pievienota programmatūrai.

Rīcība ar drukas kasetnēm

Pirms drukas kasetnes nomaiņas vai tīrīšanas jums ir jāuzzina detaļu nosaukumi un tas. kā rīkoties ar drukas kasetnēm.

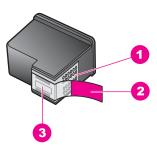

- 1 Vara kontakti
- 2 Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jānoņem)
- 3 Tintes sprauslas, nosegtas ar lentu

Turiet drukas kasetnes pie melnajiem plastmasas sāniem ar marķējumu uz augšu. Neaiztieciet vara kontaktus vai tintes sprauslas.







Brīdinājums Aizvairieties no drukas kasetņu nomešanas. Tas var radīt kasetņu bojājumus un padarīt tās nelietojamas.

Drukas kasetņu nomaiņa

Ja drukas kasetnes tintes līmenis ir zems, nomainiet drukas kasetni. Pirms izņemat tukšo drukas kasetni, pārliecinieties, ka jums ir pieejama nomaiņas drukas kasetne. Drukas kasetnes jānomaina arī tad, ja drukātais teksts ir blāvs vai ja drukas kasetņu dēļ pasliktinās drukas kvalitāte.

Aptuveni atlikušo kasetņu tintes līmeni jūs varat pārbaudīt, izmantojot HP Image Zone programmatūru, kuru saņēmāt kopā ar HP All-in-One. Informāciju par tintes līmeņu pārbaudi, izmantojot HP Director (vai HP risinājumu centrs) skatiet Tintes līmeņa pārbaude.



Padoms Šos norādījumus varat arī izmantot, melnu drukas kasetni nomainot ar foto drukas kasetni, lai nodrošinātu augstas kvalitātes krāsu izdrukas.

Ierīcē HP All-in-One izmantojamo drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numurus skatiet sadaļā Drukas kasetņu pasūtīšana. Lai pasūtītu drukas kasetnes ierīcei HP All-in-One, apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Ja pieprasa, izvēlieties savu valsti/ reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos vajadzīgo izstrādājumu, un pēc tam lapā noklikšķiniet uz kādas no iepirkšanās saitēm.


Lai nomainītu drukas kasetnes

Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir ieslēgts.




Uzmanību Ja HP All-in-One ir izslēgts, kad jūs paceļat drukas kasetņu durtiņas, lai piekļūtu drukas kasetnēm, HP All-in-One nedos kasetni nomaiņai. Jūs varat sabojāt HP All-in-One, cenšoties izņemt drukas kasetnes, ja tās nav droši novietotas labajā pusē izņemšanas laikā.

- Pārliecinieties, ka papīra padeve ir nolaista un tajā ir ievietots neizmantots vēstules vai A4 formāta parasts baltais papīrs.
- Atveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas, tās nolaižot.
 Slīdrāmis pārvietojas uz HP All-in-One tālāko labo pusi.

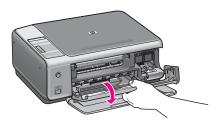

 Pagaidiet, kamēr drukas slīdrāmis nonāk dīkstāvē, tad ar īkšķi viegli uzspiediet uz drukas kasetnes, to atbrīvojot.

Ja maināt trīskrāsu drukas kasetni, izņemiet kreisajā atverē esošo drukas kasetni. Ja maināt melno vai foto drukas kasetni, izņemiet labajā atverē esošo drukas kasetni.

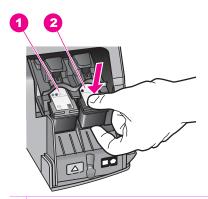


- 1 Drukas kasetnes atvere trīskrāsu drukas kasetnei
- 2 Drukas kasetnes atvere melnajai un foto drukas kasetnei
- 5. Velciet drukas kasetni uz savu pusi ārā no atveres.
- 6. Ja maināt melno drukas kasetni, lai uzstādītu foto drukas kasetni, melno drukas kasetni uzglabājiet drukas kasetņu aizsargā. Papildinformāciju skatiet Drukas kasetnes aizsarguzmavas izmantošana.

Ja izņemat drukas kasetni tāpēc, ka tajā ir maz vai nav nemaz tintes, izmetiet to. HP Inkjet Supplies Recycling Program (ražojumu pārstrādes programma) pieejama daudzās valstīs/reģionos; tā dod iespēju bez maksas atbrīvoties no izlietotām drukas kasetnēm. Papildu informācijai skatiet šādu mājas lapu:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

 Noņemiet jaunās drukas kasetnes iepakojumu un, skarot tikai melno plastmasu, noņemiet lentu, izmantojot rozā vilkšanas izcilni.

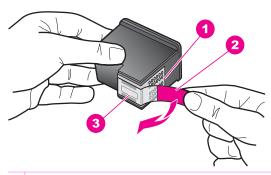

- 1 Vara kontakti
- 2 Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jānoņem)
- 3 Tintes sprauslas, nosegtas ar lentu




Uzmanību Neaizskariet vara kontaktus vai tintes sprauslas. Šo detaļu aizskaršana var izraisīt aizsērējumus, tintes padeves traucējumus vai sliktu elektrokontaktu.






8. Nelielā, uz augšu vērstā leņķī slidiniet drukas kasetni tukšajā slotā. Izmantojiet rādītājpirkstu, lai spiestu drukas kasetni uz priekšu, līdz tā pilnībā ievietota. Ja drukas kasetnei, ko uzstādāt, ir uzlīme ar baltu trijstūri, ievietojiet drukas kasetni atverē kreisajā pusē. Atveres uzlīme ir zaļa ar baltu trijstūri. Ja drukas kasetnei, ko uzstādāt, ir uzlīme ar baltu četrstūri vai piecstūri, ievietojiet drukas kasetni atverē labajā pusē. Atveres uzlīme ir melna ar baltu četrstūri vai piecstūri.

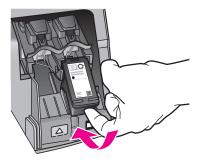

Aizveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas.
 Ja ievietojat jaunu drukas kasetni, HP All-in-One sāk drukāt kasetņu izlīdzināšanas lappusi.

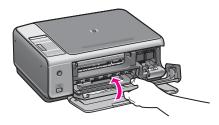

- Novietojiet drukas kasetnes izlīdzināšanas lappusi stikla augšējās labās puses stūrī, lappuses augšpusi vēršot pa labi.
- Nospiediet pogu Start Scan (Sākt skenēšanu).
 HP All-in-One izlīdzina drukas kasetnes. Pārstrādājiet vai izmetiet šo drukas kasetņu izlīdzināšanas lappusi. Papildinformāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu skatiet sadaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.

Fotogrāfiju drukas kasetnes izmantošana

Jūs varat uzlabot krāsu fotogrāfiju izdruku un kopiju kvalitāti ar HP All-in-One, iegādājoties foto drukas kasetni. Izņemiet melnās tintes kasetni un tās vietā ievietojiet foto drukas kasetni. Ar uzstādītu trīskrāsu drukas kasetni vai foto drukas kasetni jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu, kas nodrošina labāku krāsu fotogrāfiju kvalitāti.

Ja vēlaties izdrukāt parastu teksta dokumentu, ielieciet melnās tintes kasetni atpakaļ. Izmantojiet drukas kasetnes aizsargu, lai aizsargātu kasetni, kad tā netiek izmantota.

- Papildinformāciju par foto drukas kasetnes iegādi skatiet šeit: Drukas kasetņu pasūtīšana.
- Papildinformāciju par drukas kasetņu nomainu skatiet Drukas kasetņu nomaina.
- Papildinformāciju par drukas kasetņu aizsarga izmantošanu skatiet Drukas kasetnes aizsarguzmavas izmantošana.

Drukas kasetnes aizsarguzmavas izmantošana


Vairākās valstīs/reģionos, iegādājoties fotogrāfiju drukas kasetni, var saņemt arī drukas kasetnes aizsarguzmavu. Citās valstīs/reģionos drukas kasetnes aizsarguzmava

iekļauta ierīces HP All-in-One komplektācijā. Ja drukas kasetnes aizsarguzmava nav iekļauta ne drukas kasetnes, ne ierīces HP All-in-One komplektācijā, to var pasūtīt HP tehniskā atbalsta dienestā. Apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.

Drukas kasetnes aizsargs paredzēts drukas kasetnes drošai uzglabāšanai, novēršot tintes izžūšanu laikā, kad kasetne netiek izmantota. Kad izņemat drukas kasetni no HP All-in-One, lai izmantotu atkal vēlāk, uzglabājiet to drukas kasetnes aizsargā. Piem., uzglabājiet drukas kasetnes aizsargā melno drukas kasetni, ja to izņemat, lai drukātu kvalitatīvas fotogrāfijas ar foto un trīskrāsu drukas kasetnēm.


Lai ievietotu drukas kasetni tās aizsargā

→ Rūpīgi ievietojiet drukas kasetni aizsargā slīpi nelielā leņķī

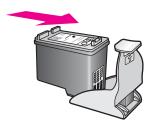

Lai drukas kasetni izņemtu no tās aizsarga

→ Uzspiediet drukas kasetnes aizsarga augšpusē uz leju un atpakaļ, lai atbrīvotu kasetni, un tad izslidiniet to no kasetnes aizsarga.

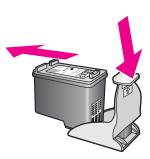

Drukas kasetņu izlīdzināšana

HP All-in-One izlīdzina drukas kasetnes katru reizi, kad nomaināt drukas kasetni. Drukas kasetnes varat izlīdzināt jebkurā laikā, izmantojot HP Image Zone programmatūru savā datorā. Drukas kasetņu izlīdzināšana nodrošina augstas kvalitātes rezultātus.



Piezīme. Ja jūs izņemat un atkārtoti uzstādāt to pašu drukas kasetni, HP All-in-One neveic drukas kasetņu izlīdzināšanu. HP All-in-One atceras izlīdzināšanas vērtības šai drukas kasetnei, tāpēc nav nepieciešams drukas kasetni izlīdzināt no jauna.

Lai izlīdzinātu tikko uzstādītas drukas kasetnes

Pārliecinieties, ka padevē ir vēstules vai A4 formāta parasts baltais papīrs.
 HP All-in-One izdrukā kasetnu izlīdzināšanas lappusi.



Piezīme. Ja padevē ir krāsu papīrs, drukas kasetnes izlīdzināt neizdosies. Ielādējiet padevē nelietotu baltu parasto papīru un vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu.

Ja izlīdzināšana atkal neizdodas, iespējams, ir bojāts sensors vai drukas kasetne. Sazinieties ar HP klientu atbalstu. Apmeklējiet: www.hp.com/support. Lai uzzinātu, kā saņemt tehnisko atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja pieprasa) un pēc tam noklikšķiniet uz Contact HP (Sazināties ar HP).

- Novietojiet drukas kasetnes izlīdzināšanas lappusi stikla augšējā labās puses stūrī, lappuses augšpusi vēršot pa labi.
- Nospiediet pogu Start Scan (Sākt skenēšanu).
 HP All-in-One izlīdzina drukas kasetnes. Pārstrādājiet vai izmetiet šo drukas kasetņu izlīdzināšanas lappusi.

Drukas kasetņu tīrīšana

Pirms drukas kasetņu tīrīšanas, izdrukājiet paštesta lappusi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Paštesta atskaites izdruka.

Ja paštesta atskaite norāda uz problēmu, iztīriet drukas kasetnes, izmantojot HP Image Zone programmatūru. Papildu informāciju skatiet HP Image Zone palīdzībā.

Ja problēma nepazūd, notīriet drukas kasetņu kontaktus un zonu ap sprauslām. Papildu informāciju skatiet HP Image Zone palīdzībā.

12 Traucējummeklēšanas informācija

Šajā nodaļā sniegta HP All-in-One traucējummeklēšanas informācija. Par instalēšanu un konfigurēšanu, kā arī dažām darbības tēmām ir sniegta īpaša informācija. Papildinformāciju par traucējummeklēšanu skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstošajā ekrāna palīdzības datnē HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).

Vairākas problēmas rodas, pievienojot HP All-in-One datoram ar USB kabeli pirms HP All-in-One programmatūras instalēšanas datorā. Ja HP All-in-One tiek pievienots datoram pirms tas tiek pieprasīts programmatūras instalēšanas ekrānā, ir jāveic šādas darbības:

- 1. Atvienojiet no datora USB kabeli.
- 2. Atinstalējiet programmatūru (ja tā jau ir instalēta).
- Restartējiet datoru.
- 4. Izslēdziet ierīci HP All-in-One, uzgaidiet vienu minūti, pēc tam restartējiet to.
- 5. Instalējiet programmatūru HP All-in-One no jauna. Nepievienojiet datoram USB kabeli, kamēr to nepieprasa programmatūras instalēšanas ekrānā.

Informāciju par programmatūras instalēšanu un atinstalēšanu skatiet sadaļā Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Šajā nodaļā apskatītas šādas tēmas:

- Setup troubleshooting (Uzstādīšanas traucējummeklēšana): letverta informācija par tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanu, programmatūras instalēšanu, kā arī HP Instant Share uzstādīšanas traucējummeklēšanas informācija.
- Darbības traucējummeklēšana. Šeit ietverta informācija par problēmām, kuras var rasties ikdienas uzdevumu veikšanas laikā, izmantojot ierīces HP All-in-One funkcijas.
- lerīces atjaunināšana. Pamatojoties uz HP patērētāju atbalstu vai datora paziņojumu, jūs, iespējams, varat piekļūt HP atbalsta mājas lapai, lai jūsu ierīcei iegūtu jauninājumus. Šajā sadaļā ietverta informācija par ierīces atjaunināšanu.

Pirms zvanīt HP atbalsta centram

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- 1. Pārbaudiet HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo dokumentāciju.
 - Uzstādīšanas rokasgrāmata: Uzstādīšanas rokasgrāmatā paskaidrots, kā uzstādīt HP All-in-One.
 - Lietotāja rokasgrāmata: Lietotāja rokasgrāmata ir šī grāmata, kuru lasāt. Šajā grāmatā sniegta informācija par galvenajām HP All-in-One funkcijām, paskaidrots, kā lietot HP All-in-One, nepievienojot to datoram, kā arī informācija par uzstādīšanas un darbības traucējummeklēšanu.
 - HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība): Ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sniegta informācija, kā lietot

- HP All-in-One kopā ar datoru, kā arī papildu traucējummeklēšanas informācija, kas nav ietverta lietotāja rokasgrāmatā.
- Datne Readme (Lasimani): Datnē Readme (Lasimani) iekļauta informācija par iespējamām problēmām instalēšanas gaitā. Papildinformāciju skatiet Datnes Readme (Lasimani) skatīšana.
- Ja problēmu nevar atrisināt, izmantojot dokumentācijā sniegto informāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai:
 - Piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām
 - Nosūtītu e-pasta vēstuli kompānijai HP, lai iegūtu atbildes uz saviem jautājumiem
 - Sazinātos ar HP tehniķi, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu
 - Pārbaudītu, vai nav programmatūras jauninājumu

Atbalsta opcijas un to pieejamība ir atkarīga no izstrādājuma, valsts/reģiona un valodas.

- Sazinieties ar vietējo iegādes punktu. Ja HP All-in-One radusies tehniskā nodrošinājuma kļūme, HP All-in-One būs jānogādā vietā, kur to iegādājāties. HP All-in-One ierobežotās garantijas periodā šis pakalpojums ir bezmaksas. Pēc garantijas perioda beigām tas ir maksas pakalpojums.
- Ja problēmu nevar atrisināt, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP mājas lapas, zvaniet HP atbalsta centram pa jūsu valsts/reģiona tālruņa numuru. Papildinformāciju skatiet HP atbalsta saņemšana.

Datnes Readme (Lasimani) skatīšana

Iespējams, vēlēsities skatīt datnē Readme (Lasimani) papildinformāciju par iespējamām problēmām instalēšanas gaitā.

- Operētājsistēmā Windows failam Readme var piekļūt no Windows uzdevumjoslas, noklikšķinot uz Start (Sākt), norādot uz Programs (Programmas) vai All Programs (Visas programmas), norādot uz Hewlett-Packard, norādot uz HP PSC 1500 All-in-One series un pēc tam noklikšķinot uz View the Readme File (Skatīt failu Readme).
- Mac OS 9 vai OS X, Readme (lasi mani) failam iespējams piekļūt, divreiz klikšķinot uz ikonas, kas atrodas galvenajā mapē HP All-in-One programmatūras diskā.

Datnē Readme (Lasimani) ir daudz informācijas, tai skaitā:

- Atkārtotas instalēšanas utilīta, lai pēc neveiksmīgas instalēšanas atgrieztu datoru stāvoklī, kad iespējama HP All-in-One atkārtota instalēšana.
- Atkārtotas instalēšanas utilīta operētājsistēmā Windows 98 paredzēta, lai atgūtu trūkstošu draiveri Composite USB System Driver.
- Sistēmas prasības.

Uzstādīšanas traucējummeklēšana

Šajā nodaļā iekļauti instalēšanas un konfigurācijas traucējummeklēšanas padomi, kā novērst dažas visbiežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar programmatūras instalēšanu un tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanu.


Tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanas traucējummeklēšana

Izmantojiet šo nodaļu, lai risinātu problēmas, kas var parādīties HP All-in-One uzstādīšanas laikā.

HP All-in-One neieslēdzas

Risinājums Mēģiniet rīkoties šādi:

 Pārliecinieties, vai strāvas kabelis cieši pievienots ierīcei HP All-in-One un strāvas adapterim, kā parādīts turpmāk.

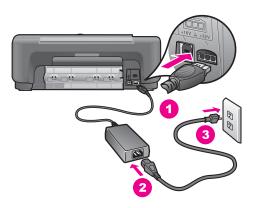

- Pievienojiet strāvas kabeli iezemētai strāvas kontaktligzdai, pārsprieguma aizsargierīcei vai strāvas līnijai. Ja lietojat strāvas līniju, pārliecinieties, vai tā darbojas.
- Pārbaudiet, vai strāvas kontaktligzda darbojas. Pievienojiet tai elektroierīci, kas darbojas, un pārbaudiet, vai tajā ir strāva. Ja strāvas nav, iespējams, ka kontaktligzda nedarbojas.
- Ja ierīci HP All-in-One pievienojat kontaktligzdai ar slēdzi, pārliecinieties, vai slēdzis ir ieslēgts.
- Nospiediet pogu leslēgt un uzgaidiet dažas sekundes, līdz ierīce HP All-in-One ieslēdzas.

Nav pievienots USB kabelis


Risinājums Pirms USB kabeļa pievienošanas jāinstalē HP All-in-One komplektācijā ietilpstošā programmatūra. Instalēšanas laikā nepievienojiet USB kabeli, kamēr to neliek darīt ekrānā redzamie norādījumi. USB kabeļa pievienošana pirms pieprasījuma var izraisīt kļūmes.

Datora pievienošana HP All-in-One ar USB kabeli ir tieša. Vienkārši pievienojiet vienu USB kabeļa galu datora aizmugurē un otru — HP All-in-One aizmugurē. Kabeli var pievienot jebkuram datora aizmugurē esošam USB portam.




Piezīme. 1 AppleTalk netiek atbalstīts.

Piezīme. 2 Nepievienojiet USB kabeli tastatūras USB portam.

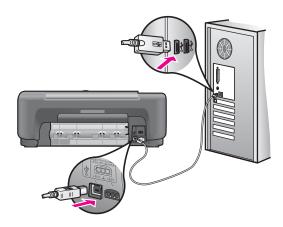

Es datorā saņēmu ziņojumu, ka nepieciešams piestiprināt kontrolpaneļa pārklāju

Risinājums Tas var nozīmēt, ka kontrolpaneļa pārklājs nav pievienots vai ir pievienots nepareizi. Nolobiet un neņemiet kontrolpaneļa pārklāja aizmugurējo pārklāju. Paceliet vāku un pārklāja izciļņus ievietojiet ierīcē. Piespiediet pārklāju, lai nodrošinātu, ka tas ir cieši piestiprināts

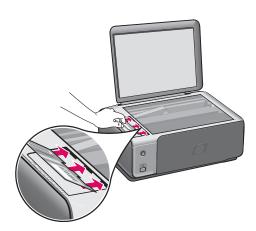

Es datorā saņēmu ziņu, ka drukas kasetņu izlīdzināšana nav izdevusies

lemesls Papīra padevē ir ievietots nepareiza veida papīrs.


Risinājums Ja, veicot drukas kasetņu izlīdzināšanu, padevē ir krāsu papīrs, drukas kasetnes izlīdzināt neizdosies. Ievietojiet padevē nelietotu baltu parasto vēstuļu vai A4 formāta papīru un pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu.

Ja izlīdzināšana atkal neizdodas, iespējams, ir bojāts sensors vai drukas kasetne. Sazinieties ar HP klientu atbalstu. Apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support. Lai

uzzinātu, kā saņemt tehnisko atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja pieprasa) un pēc tam noklikšķiniet uz Contact HP (Sazināties ar HP).

lemesis Drukas kasetnes klāj aizsarglente.

Risinājums Pārbaudiet katru drukas kasetni. Ja tintes sprauslas klāj plastmasas lente, uzmanīgi noņemiet lenti, izmantojot rozā vilkšanas izcilni. Neaiztieciet tintes sprauslas vai vara krāsas kontaktus.

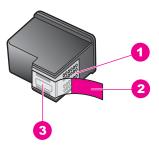

- 1 Vara kontakti
- 2 Plastmasas lente ar rozā vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas ir jānoņem)
- 3 Tintes sprauslas, nosegtas ar lentu





Ievietojiet drukas kasetnes no jauna un pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nofiksētas savā vietā.

lemesls Drukas kasetnes kontakti nesaskaras ar drukas slīdrāmja kontaktiem. **Risinājums** Izņemiet drukas kasetnes un ievietojiet tās no jauna. Pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nofiksētas savā vietā.

lemesls Jūs neizmantojat HP drukas kasetnes, vai izmantojat uzpildītas kasetnes.

Risinājums Ja nelietojat HP drukas kasetnes, izlīdzināšana var neizdoties. Tā var neizdoties arī tad, ja izmantojat atkārtoti uzpildītas drukas kasetnes. Nomainiet drukas kasetnes pret oriģinālajām HP drukas kasetnēm, kuras nav atkārtoti uzpildītas, un pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu. Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatiet sadaļā Drukas kasetņu nomaiņa. Papildinformāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu skatiet sadaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.


lemesis Bojāta drukas kasetne vai sensors.


Risinājums Sazinieties ar HP klientu atbalstu. Apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support. Lai uzzinātu, kā saņemt tehnisko atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja pieprasa) un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

HP All-in-One nedrukā

Risinājums Ja HP All-in-One un dators nesazinās viens ar otru, mēģiniet rīkoties šādi:

- Pārbaudiet USB kabeli. Ja izmantojat vecāku kabeli, iespējams, tas nedarbojas pareizi. Mēģiniet pievienot to citam izstrādājumam, lai redzētu, vai USB kabelis darbojas. Ja rodas problēmas, iespējams, ka USB kabelis jāmaina. Pārbaudiet arī, vai kabeļa garums nepārsniedz 3 metrus.
- Pārliecinieties, vai dators ir gatavs darbam ar USB. Dažas operētājsistēmas, piem., Windows 95 un Windows NT, neatbalsta USB savienojumus.
 Papildinformāciju skatiet operētājsistēmas dokumentācijā.
- Pārbaudiet HP All-in-One savienojumu ar datoru. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots USB portam HP All-in-One aizmugurē. Pārliecinieties, vai USB kabeļa otrs gals ir pievienots datora USB portam. Pēc pareizas kabeļa pievienošanas izslēdziet HP All-in-One un pēc tam ieslēdziet to.

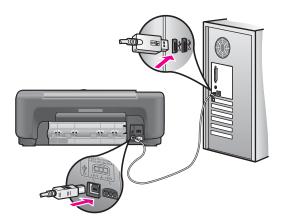

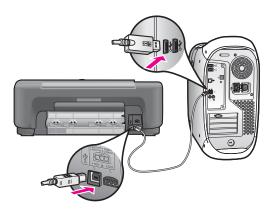

- Ja lietojat Macintosh datoru: Lai pārbaudītu USB savienojumu, izmantojiet programmu Apple System Profiler (OS 9) vai System Profiler (OS X). Ja USB logā redzams ierīces HP All-in-One nosaukums, USB savienojums starp datoru un ierīci HP All-in-One darbojas. Ja tas darbojas, iespējams, radusies programmatūras kļūme. Mēģiniet palaist programmu HP All-in-One Setup Assistant, lai noskaidrotu, vai tā var identificēt ierīci HP All-in-One (Programmai HP All-in-One Setup Assistant var piekļūt no programmatūras HP Image Zone).
- Pārbaudiet citus printerus vai skenerus. Iespējams, no datora būs jāatvieno vecāki izstrādājumi.
- Ja HP All-in-One ir tīklots, skatiet HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo tīkla rokasgrāmatu.
- Pēc savienojumu pārbaudes mēģiniet restartēt datoru. Izslēdziet HP All-in-One un pēc tam atkal ieslēdziet.

Papildinformāciju par HP All-in-One uzstādīšanu un pievienošanu datoram skatiet HP All-in-One komplektācijā ietilpstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Es datorā saņēmu ziņojumu par papīra iestrēgumu vai bloķētu slīdrāmi

lemesls Ja datorā parādās ziņa par papīra iestrēgumu vai bloķētu slīdrāmi, HP All-in-One iekšpusē var atrasties iepakojuma materiāls.

Risinājums Atveriet drukas kasetnes rāmja durtiņas, lai apskatītu drukas kasetnes, un izņemiet iesaiņojuma materiālu, lenti vai citus svešķermeņus, ja tādi tur atrodas. Izslēdziet ierīci HP All-in-One, uzgaidiet vienu minūti un pēc tam nospiediet pogu leslēgt, lai no jauna ieslēgtu ierīci HP All-in-One.

Programmatūras instalēšanas traucējummeklēšana

Ja instalēšanas laikā rodas problēmas, iespējamo risinājumu meklējiet turpmākajās tēmās. Ja instalēšanas laikā rodas tehniskā nodrošinājuma problēma, skatiet Tehniskā nodrošinājuma uzstādīšanas traucējummeklēšana.

HP All-in-One programmatūras normālas instalēšanas laikā notiek šādas darbības:

- Tiek automātiski aktivizēts HP All-in-One kompaktdisks
- Notiek programmatūras instalēšana
- Uz cieto disku tiek kopētas datnes
- Tiek prasīts pievienot HP All-in-One
- Instalēšanas vedņa lodziņā tiek parādīts zaļš uzraksts OK (Labi) un atzīme.
- Tiek lūgts restartēt datoru (vairumā sistēmu)
- Aktivizējas reģistrēšanas process

Ja kaut kas no minētā nav noticis, iespējams, instalējot ir radušās problēmas. Pārbaudiet instalēšanu Windows datorā; pārliecinieties, ka:

- leslēdziet HP Director (vai HP risinājumu centrs) un pārliecinieties, ka parādās šādas ikonas: Scan Picture (Skenēt attēlu), Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone. Papildu informāciju par HP Director (vai HP risinājumu centrs) ieslēgšanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība), kas ir pievienota jūsu programmatūrai. Ja ikonas uzreiz netiek parādītas, iespējams, jāuzgaida dažas minūtes, lai ierīce HP All-in-One izveidotu savienojumu ar datoru. Pretējā gadījumā skatiet sadaļu HP Director(vai HP risinājumu centrs) nav dažu ikonu..
- Atveriet Printers dialog box (Printera dialoga lodzinu) un pārbaudiet, lai redzētu, ka HP All-in-One ir norādīts.
- Sameklējiet sistēmas teknē Windows uzdevumjoslas labajā tālākajā stūrī HP All-in-One ikonu. Tā norāda, ka HP All-in-One ir gatavs darbam.

levadot CD-ROM mana datora CD-ROM diskdzinī, nekas nenotiek

Risinājums Rīkojieties šādi:

- 1. Windows izvēlnē Start (Sākt) noklikšķiniet uz Run (Darbināt).
- Dialoglodzinā Run (Darbināt) ievadiet d:\setup.exe (ja jūsu kompaktdisku dzinim nav piešķirts burts D, ievadiet atbilstošo dzina burtu) un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).

Tiek parādīts sistēmas minimālās pārbaudes lodziņš


Risinājums Sistēma neatbilst minimālajām programmatūras instalēšanas prasībām. Noklikšķiniet uz Details (Detajas), lai apskatītu informāciju par konkrēto problēmu, un novērsiet kļūmi pirms programmatūras instalēšanas mēģinājuma.

Pievienojot USB, tiek parādīta sarkana zīme X

Risinājums Parasti tiek parādīta zaļa atzīme, norādot, ka pievienošana ir veiksmīga. Sarkana atzīme X norāda, ka pievienošana nav izdevusies.

Rīkojieties šādi:

- Pārbaudiet, vai ir pareizi uzlikts vadības paneļa pārklājs, pēc tam atvienojiet HP All-in-One un to atkal pievienojiet.
- 2. Pārbaudiet, vai ir pievienots USB kabelis un strāvas kabelis.

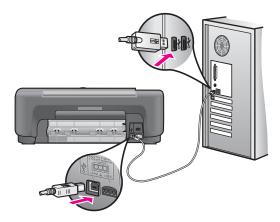

- 3. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir uzstādīts pareizi:
 - Atvienojiet USB kabeli un atkal pievienojiet.
 - Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam.
 - Pārbaudiet, vai USB kabelis nav garāks par 3 metriem (9,8 pēdām).
 - Ja datoram ir pievienotas vairākas USB ierīces, iespējams, instalēšanas laikā vēlaties citas ierīces atvienot.
- Turpiniet instalēšanas procesu un restartējiet datoru, kad to pieprasa. Tad atveriet HP Director (vai HP risinājumu centrs) un pārbaudiet, vai parādās svarīgākās ikonas (Scan Picture (Skenēt attēlu),Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone).
- 5. Ja svarīgākās ikonas netiek parādītas, noņemiet programmatūru un pēc tam instalējiet to no jauna. Papildinformāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Tiek parādīts ziņojums par nezināmu kļūmi

Risinājums Mēģiniet turpināt instalēšanu. Ja tas nelīdz, apturiet instalēšanas procesu un pēc tam to restartējiet, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Ja rodas kļūda, iespējams, jānoņem programmatūras instalācija un pēc tam tā jāinstalē no jauna. Informāciju skatieties Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

HP Director(vai HP risinājumu centrs) nav dažu ikonu.

Ja jūs esat instalējuši pilnu programmatūras versiju un svarīgākās ikonas (Scan Picture (Skenēt attēlu), Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone) neparādās, instalācija var būt nepilnīga. Ja neesat instalējis pilnu programmatūras versiju, svarīgākās ikonas ir Scan Picture (Skenēt attēlu) un Scan Document (Skenēt dokumentu) HP Image Zone Express ikona parādās uz darbvirsmas, nevis HP Director).

Risinājums Ja instalēšana nav pabeigta, iespējams, programmatūra būs jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. HP All-in-One programmas datnes nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Pārliecinieties, lai tās tiktu noņemtas

pareizi, izmantojot HP All-in-One programmu grupas atinstalēšanas utilītu. Papildinformāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Netiek parādīts reģistrēšanas lodziņš

Risinājums

→ Operētājsistēmā Windows reģistrācijas logam var piekļūt, Windows uzdevumjoslā noklikšķinot uz Start (Sākt), norādot uz Programs (Programmas) vai operētājsistēmā XP — All Programs (Visas programmas), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series un pēc tam noklikšķinot uz Sign up now (Reģistrēties tūlīt).

Sistēmas teknē netiek parādīts Digital Imaging Monitor (Digitālās attēlveides monitors).

Risinājums Ja Digital Imaging Monitor (ciparu attēlu veidošanas pārraudzība) neparādās sistēmas paletē, aktivizējiet HP Director (vai HP risinājumu centrs), lai pārbaudītu, vai svarīgākās ikonas tur atrodas. Papildinformāciju skatiet programmatūrā iekļautās ekrāna palīdzības HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sadaļā Use the HP Director (HP Director lietošana).

Parasti sistēmas tekne atrodas darbvirsmas lejas daļā.



Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna

Ja instalēšana nav pabeigta vai USB kabelis ir pievienots datoram pirms tas prasīts programmatūras instalēšanas lodziņā, iespējams, programmatūra būs jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. HP All-in-One programmas datnes nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Pārliecinieties, lai tās tiktu noņemtas pareizi, izmantojot HP All-in-One programmu grupas atinstalēšanas utilītu.

Instalēšana no jauna var aizņemt no 20 līdz 40 minūtēm gan Windows, gan Macintosh datoros. Windows datoros programmatūru var atinstalēt trīs veidos.

Lai atinstalētu Windows datorā, 1. veids

- Atvienojiet HP All-in-One no datora. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav instalēta atkārtoti.
- Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), Programs (Programmas) vai All Programs (Visas programmas) (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series, uninstall software (atinstalēt programmatūru).
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4. Ja tiek jautāts, vai noņemt koplietošanas datnes, noklikšķiniet uz No (Nē). Ja šīs datnes izdzēš, citas programmas, kas tās izmanto, var nestrādāt pareizi.

Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav instalēta atkārtoti.

- Lai atkārtoti instalētu programmatūru, ievietojiet HP All-in-One CD-ROM datora CD-ROM dzinī un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, kā arī norādījumiem, kas sniegti iestatīšanas rokasgrāmatā, kura piegādāta kopā ar jūsu HP All-in-One.
- 7. Pēc programmatūras instalēšanas pievienojiet datoram HP All-in-One.
- Nospiediet pogu On, lai ieslēgtu HP All-in-One.
 Iespējams, pēc HP All-in-One pievienošanas un ieslēgšanas būs jāgaida dažas minūtes, kamēr tiek pabeigti visi Plug and Play (Pievienošanas un uzstādīšanas) notikumi.
- 9. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, Windows sistēmas teknē tiek parādīta ikona Status Monitor (Stāvokļa monitors).

Lai pārbaudītu vai programmatūra ir pareizi instalēta, darbvirsmā divreiz noklikšķiniet uz HP Director (vai HP risinājumu centrs) ikonas. Ja HP Director (vai HP risinājumu centrs) parāda svarīgākās ikonas (Scan Picture (Skenēt attēlu), Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone), programmatūra ir uzinstalēta pareizi.

Lai atinstalētu Windows datorā, 2. veids



Piezīme. Izmantojiet šo veidu, ja Windows izvēlnē Start (Sākt) nav pieejama izvēlne Uninstall Software (Atinstalēt programmatūru).

- Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), Settings (Iestatījumi), Control Panel (Vadības panelis).
- 2. Veiciet dubultklikšķi uz Add/Remove Programs (Pievienot/Nonemt programmas).
- Izvēlieties HP PSC & OfficeJet 4.5 un noklikšķiniet uz Change/Remove (Mainīt/ Dzēst).
 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4. Atvienojiet HP All-in-One no datora.
- Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvieno HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- Uzstādīšanas aktivizēšana.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un ierīces HP All-in-One komplektācijā iekļautās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Lai atinstalētu Windows datorā, 3. veids



Piezīme. Šis ir alternatīvs veids, ja Windows izvēlnē Start (Sākt) nav pieejama izvēle Uninstall Software (Atinstalēt programmatūru).

- Aktivizējiet HP PSC 1500 All-in-One series programmatūras uzstādīšanas programmu.
- 2. Izvēlieties Uninstall (Atinstalēt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 3. Atvienojiet HP All-in-One no datora.
- 4. Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- Atkal aktivizējiet HP PSC 1500 All-in-One series programmatūras uzstādīšanas programmu.
- Aktivizējiet Reinstall (Instalēt no jauna).
- Izpildiet ekrānā redzamos un HP All-in-One komplektācijā ietilpstošās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Lai atinstalētu no Macintosh datora

- 1. Atvienojiet HP All-in-One no sava Mac datora.
- Divreiz noklikšķiniet uz Applications: HP All-in-One Software (Lietojumprogrammas: HP All-in-One programmatūra) foldera.
- Divreiz noklikšķiniet uz HP Uninstaller (HP atinstalētājs).
 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Kad programmatūra ir atinstalēta, atvienojiet HP All-in-One un pēc tam restartējiet datoru



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, kamēr programmatūra nav uzinstalēta atkārtoti.

- Lai atkārtoti instalētu programmatūru, ievietojiet HP All-in-One CD-ROM datora CD-ROM dzinī.
- Uz darbvirsmas atveriet CD-ROM un divreiz noklikšķiniet uz HP all-in-one installer (HP all-in-one instalētājs).
- 7. Izpildiet ekrānā redzamos un HP All-in-One komplektācijā ietilpstošās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Darbības traucējummeklēšana

1500 series traucējummeklēšana sadaļa HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā) sniedz traucējummeklēšanas padomus visbiežāk izplatītākajām problēmām, kas saistītas ar jūsu HP All-in-One.

Lai traucējummeklēšanas informācijai piekļūtu ar Windows datoru, dodieties uz HP Director (vai HP risinājumu centrs), noklikšķiniet uz Help (Palīdzība) un izvēlieties Troubleshooting and Support (Traucējummeklēšana un atbalsts).

Traucējummeklēšana pieejama arī izmantojot Help (Palīdzība) pogu, kas parādās dažos kļūdu ziņojumos.

Lai traucējummeklēšanas informācijai piekļūtu no Mac OS X v10.1.5 un jaunākas versijas, noklikšķiniet uz HP Image Zone ikonas Dock (dokā), izvēlnes joslā izvēlieties Help (Palīdzība) un HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība), kas atrodas Help (Palīdzība) izvēlnē, tad Help Viewer (Palīdzības skatītājā) izvēlieties 1500 series traucējummeklēšana.

Ja pieejams internets, palīdzību varat saņemt HP Web vietā www.hp.com/support.

Šajā mājas lapā ir arī sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

Papīra traucējummeklēšana

Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, ierīcē HP All-in-One izmantojiet tikai ieteicamos papīra veidus. Ieteicamo papīru sarakstu skatiet ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.

Neievietojiet papīra padevē salocītu vai saburzītu papīru vai papīru ar ielocītām vai ieplēstām malām. Papildinformāciju skatiet Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas.

Ja ierīcē iestrēgst papīrs, iestrēguma iztīrīšanai rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem.

HP All-in-One iestrēdzis papīrs

Risinājums

 Nospiediet ieliktni, kas atrodas aizmugurējo tīrīšanas durtiņu kreisajā pusē, lai atbrīvotu durtiņas. Izņemiet durtiņas, velkot tās nost no HP All-in-One.





Uzmanību Mēģinot tīrīt papīra iestrēgumu no HP All-in-One priekšpuses, var sabojāt drukāšanas mehānismu. Lai piekļūtu papīra iestrēgumiem un tīrītu tos, vienmēr izmantojiet aizmugurējās tīrīšanas durtiņas.

2. Uzmanīgi izvelciet papīru no rullīšiem.



Brīdinājums Ja, velkot papīru no rullīšiem, tas saplīst, pārliecinieties, vai uz rullīšiem un ritenīšiem ierīces iekšpusē nav palikuši papīra gabaliņi. Ja no HP All-in-One netiek izņemti visi papīra gabaliņi, iespējams, atkal radīsies papīra iestrēgumi.

- Novietojiet atpakaļ aizmugurējās tīrīšanas durtiņas. Uzmanīgi bīdiet durtiņas uz priekšu, līdz tās nostājas vietā.
- 4. Lai turpinātu veikt aktuālo darbu, nospiediet Cancel / Resume (Atcelt/atsākt).

Drukas kasetnes traucējummeklēšana

Ja rodas problēmas drukāšanas laikā, iespējams, radusies problēma ar vienu no drukas kasetnēm. Mēģiniet rīkoties šādi:

- Izņemiet un ievietojiet drukas kasetnes no jauna un pārbaudiet, vai tās ir ievietotas pilnībā un fiksētās savā vietā.
- 2. Ja problēma joprojām pastāv, izdrukājiet paštesta atskaiti, lai noteiktu, vai problēma ir saistīta ar drukas kasetnēm.
 - Šī atskaite sniedz noderīgu informāciju par drukas kasetnēm, ieskaitot arī informāciju par to stāvokli.
- 3. Ja paštesta atskaite uzrāda problēmu, notīriet drukas kasetnes.
- 4. Ja problēma joprojām pastāv, notīriet drukas kasetņu vara krāsas kontaktus.
- Ja drukāšanas laikā joprojām rodas problēmas, nosakiet, kura drukas kasetne tās izraisa, un aizstājiet to.

Papildinformāciju par šīm tēmām skatiet HP All-in-One uzturēšana.

Drukāšanas traucējummeklēšana

Dokumentu neizdrukā

Risinājums Ja uzstādīti vairāki printeri, pārliecinieties, vai šim drukas darbam lietojumprogrammā esat izvēlējies ierīci HP PSC 1500 All-in-One series.



Piezīme. Ierīci HP All-in-One var iestatīt kā noklusēto printeri, lai to automātiski izvēlētos, kad drukājat no lietojumprogrammas. Informāciju skatiet HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā).

Risinājums Pārbaudiet ierīces HP All-in-One statusu, lai pārliecinātos, vai nav radusies kļūda, piemēram, ziņojums par iestrēgušu vai iztērētu papīru. Mēģiniet rīkoties šādi:

- Pārbaudiet, vai ierīces HP All-in-One kontrolpaneļa displejā nav kļūdas ziņojumu.
- Windows lietotāji: pārbaudiet datorā ierīces HP All-in-One statusu.
 HP Director (vai HP risinājumu centrs) noklikšķiniet uz Status (Stāvoklis).

Novērsiet jebkuras atklātās kļūdas. Informāciju par kļūdas ziņojumiem skatiet programmatūrā HP Image Zone iekļautajā ekrāna traucējummeklēšanas palīdzībā.

Ierīces jaunināšana

HP All-in-One atjaunošana ir iespējama vairākos veidos. Katrā no tiem iesaistīta faila lejupielādēšana datorā un **Device Update Wizard (lerīces atjaunošanas vednis)** ieslēgšana. Piemēram, pamatojoties uz HP patērētāju atbalsta padomu, jūs varat piekļūt HP atbalsta mājas lapai un iegūt ierīces atjauninājumu.

lerīces jaunināšana (Windows)

Lai ierīcei iegūtu jauninājumus, izmantojiet vienu no šīm darbībām:

- Lai lejupielādētu ierīces HP All-in-One atjauninājumu no Web vietas www.hp.com/ support, izmantojiet Web pārlūku. Fails ir pašizvēršams un izpildāms ar paplašinājumu .exe. Kad veicat dubultklikšķi uz .exe faila, datorā tiek atvērts ierīces atjaunināšanas vednis Device Update Wizard.
- Izmantojiet programmatūrā HP Image Zone iekļauto utilītu Software Update
 (Programmatūras atjaunināšana), lai HP atbalsta Web vietā ik pēc noteikta laika
 automātiski meklētu ierīces atjauninājumus. Papildu informāciju par Software
 Update (Programmatūras atjaunošanas) utilītprogrammu, skatiet HP Image
 Zone Help (HP Image Zone palīdzību).



Padoms Kad datorā ir instalēta utilīta Software Update (Programmatūras atjaunināšana), tā meklē ierīces atjauninājumus. Ja instalēšanas laikā nav pieejama jaunākā utilītas Software Update (Programmatūras atjaunināšana) versija, datorā tiek parādās dialogs, piedāvājot veikt jaunināšanu. Apstipriniet jaunināšanu.



Piezīme. Ja esat instalējis HP Image Zone Express programmatūru, atjaunošanas utilītprogrammu sauc par Update (Atjaunošana). Update (Atjaunošanas) utilītprogrammas atvēršanas poga atrodas programmatūras lodziņa augšējā kreisajā stūrī.

Lai izmantotu ierīces jauninājumu

- 1. Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Veiciet dubultklikšķi uz atjaunošanas .exe faila, ko lejupielādējiet no www.hp.com/support.
 - Kad tiek prasīts, apstipriniet utilītas Software Update (Programmatūras jaunināšana) atrasto ierīces jauninājumu.

Datorā tiek atvērts Device Update Wizard (Ierīces jaunināšanas vednis).

- Lodziņā Welcome (Apsveicam) noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
 Tiek parādīts lodziņš Select a Device (Izvēlieties ierīci).
- 3. Sarakstā izvēlieties HP All-in-One un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Tiek parādīts lodziņš Important Information (Svarīga informācija).
- 4. Pārliecinieties, vai dators un ierīce atbilst prasībām sarakstā.
- Ja tie atbilst prasībām, noklikšķiniet uz Update (Jaunināt).
 Progresa josla vai citi tādas nozīmes ekrāni.
- 6. Neatvienojiet, neizslēdziet vai citādi netraucējiet ierīcei jaunināšanas laikā.



Piezīme. Ja pārtraucat atjaunošanu, kļūdas ziņojums norāda, ka atjaunošana nav izdevusies; palīdzību iegūsiet, zvanot HP atbalstam.

Pēc ierīces HP All-in-One restartēšanas datora ekrānā parādās logs **Update Complete** (Atjaunināšana pabeigta), un ierīce izdrukā testa lappusi.

7. Ierīce ir atjaunināta. Tagad var droši lietot HP All-in-One.

lerīces atjaunošana (Mac)

Ierīces jauninājumu instalētājs sniedz iespēju lietot HP All-in-One jauninājumus:

- Lai lejupielādētu ierīces HP All-in-One atjauninājumu no Web vietas www.hp.com/ support, izmantojiet Web pārlūku.
- Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētās datnes.
 Datorā tiek atvērts instalētājs.
- 3. Izpildiet ekrānā parādītos norādījumus, lai instalētu HP All-in-One jauninājumu.
- 4. Lai pabeigtu procesu, restartējiet HP All-in-One.

13 HP atbalsta saņemšana

Hewlett-Packard atbalsta pakalpojumi printerim HP All-in-One ir pieejami telefoniski un internetā. Šajā nodaļā sniegta informācija par atbalsta iegūšanu internetā, sazināšanos ar HP klientu atbalsta centru, piekļūšanu sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas numuram, zvanīšanu garantijas laikā Ziemeļamerikā, zvanīšanu Japānas klientu HP atbalsta centram, zvanīšanu Korejas HP klientu atbalsta centram, zvanīšanu citur pasaulē, zvanīšanu Austrālijā pēc garantijas perioda beigām un HP All-in-One sagatavošanu nosūtīšanai.

Ja meklēto atbildi neizdodas atrast iespiestajā dokumentācijā vai ekrāna dokumentācijā, kuru saņēmāt kopā ar ierīci, jūs varat sazināties ar vienu no turpmākajās lappusēs minētajiem HP atbalsta pakalpojumiem. Daži no atbalsta pakalpojumiem pieejami tikai ASV un Kanādā, bet daži ir pieejami daudzās pasaules valstīs/reģionos. Ja jūsu reģiona atbalsta pakalpojumu numurs sarakstā nav minēts, sazinieties ar sev tuvāko pilnvaroto HP izplatītāju.

Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā

Ja ir piekļuve internetam, palīdzību varat iegūt Web vietā www.hp.com/support. Šajā Web vietā piedāvā tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un ir sniegta informācija par pasūtīšanu.

Garantijas atbalsts

Lai izmantotu HP remontēšanas pakalpojumu, vispirms jāsazinās ar HP apkalpošanas biroju vai HP Patērētāju atbalsta centru pamata traucējummeklēšanai. Kā rīkoties pirms sazināšanās ar klientu atbalsta centru, skatiet sadaļā HP patērētāju atbalsts.



Piezīme. 1 Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet HP Quick Exchange Service (Japan).

Piezīme. 2 Plašāku informāciju par HP ierobežoto garantiju lūdzam skatīt lietotāja rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar ierīci.

Garantijas uzlabojumi

Atkarībā no valsts/reģiona, HP var piedāvāt garantijas uzlabošanu, kas pagarina vai uzlabo izstrādājuma standarta garantiju. Pieejamajās iespējās var ietilpt atbalsts pa telefonu, atgriešanas serviss vai nomaiņa nākamajā darba dienā. Parasti pakalpojums stājas spēkā izstrādājuma iegādes dienā un ir jāiegādājas ierobežotā laikā pēc izstrādājuma iegādes.

Papildinformācija:

- Amerikas Savienotajās Valstīs zvaniet uz 1-866-234-1377, lai sazinātos ar HP konsultantu.
- Ārpus ASV lūdzam zvanīt vietējam HP Patērētāju atbalsta birojam. Starptautisko klientu atbalsta tālruņu numuru sarakstu skatiet sadaļā Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē.
- Apmeklējiet HP Web vietu:

www.hp.com/support

Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam meklējiet informāciju par garantiju.

HP All-in-One nosūtīšana tehniskajai apkalpošanai

Pirms HP All-in-One nosūtīšanas atpakaļ tehniskās apkopes veikšanai, jāsazinās ar HP patērētāju atbalstu. Kā rīkoties pirms sazināšanās ar klientu atbalsta centru, skatiet sadaļā HP patērētāju atbalsts.



Piezīme. Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet HP Quick Exchange Service (Japan).

HP patērētāju atbalsts

Printera HP All-in-One komplektācijā var būt iekļauta citu izstrādātāju programmatūra. Ja rodas problēmas, lietojot kādu no šīm programmām, vislabāko tehnisko palīdzību saņemsit, piezvanot izstrādātāju speciālistiem.

Ja jāsazinās ar HP Patērētāju atbalstu, pirms zvanīšanas izdariet turpmāko.

- 1. Pārliecinieties, ka:
 - a. HP All-in-One ir pieslēgts elektrībai un ieslēgts.
 - b. Kontrolpaneļa pārklājs ir cieši un pareizi piestiprināts.
 - c. Attiecīgās drukas kasetnes ir pareizi uzstādītas.
 - d. leteicamais papīrs ir pareizi ievietots papīra padevē.
- 2. Restartējiet HP All-in-One:
 - a. Izslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu On.
 - b. Atslēdziet ierīci no strāvas padeves, izraujot vadu HP All-in-One aizmugurē.
 - c. Pieslēdziet HP All-in-One strāvas padeves vadu.
 - d. leslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu On.
- Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.
 Šajā mājas lapā jūs atradīsiet tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un informāciju par pasūtīšanu.
- 4. Ja vēl joprojām ir problēmas, jums jārunā ar HP Patērētāju atbalsta pārstāvi, rīkojieties šādi:
 - a. Noskaidrojiet HP All-in-One nosaukumu, kas norādīts kontrolpanelī.
 - Izdrukājiet paštesta ziņojumu. Informāciju par paštesta ziņojuma skatiet Paštesta atskaites izdruka.
 - c. Nepieciešama krāsaina kopija, tā kalpos par paraugizdruku.
 - d. Sagatavojieties detalizēti aprakstīt jums radušos problēmu.
 - e. Esiet gatavs nosaukt ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas dienesta numuru. Lai atrastu informāciju par to, kā noskaidrot sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru, skatiet Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru.
- 5. Zvaniet HP Patērētāju atbalsta dienestam. Zvana laikā esiet HP All-in-One tuvumā.

Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru

HP All-in-One sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas numuram varat piekļūt, izdrukājot paštesta atskaiti.



Piezīme. Ja nevarat ieslēgt savu HP All-in-One, varat apskatīt sērijas numuru uzlīmē, kas atrodas virs aizmugurējām tīrīšanas durtiņām. Sērijas numurs ir 10 zīmju kods, kas norādīts uzlīmes augšējā kreisajā stūrī.

Lai izdrukātu paštesta atskaiti

- Kontrolpanelī nospiediet un turiet Cancel / Resume (Atcelt/atsākt).
- Turot Cancel / Resume (Atcelt/atsākt), nospiediet Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu).

Tiek izdrukāta paštesta atskaite ar sērijas numuru un tehniskās apkopes numuru.

Zvaniet Ziemeļamerikā

Zvaniet **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. ASV atbalsts pa tālruni iespējams gan angļu, gan spāņu valodā 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Kanādas telefoniskais atbalsts iespējams gan

angļu, gan franču valodā 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Atbalsta darba laika dienas un stundas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Garantijas periodā šis pakalpojums ir bezmaksas. Ārpus garantijas perioda var piemērot maksu.

Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē

Turpmāk norādītie tālruņu numuri bijuši spēkā šīs rokasgrāmatas publicēšanas brīdī. Lai uzzinātu aktuālos starptautiskos HP atbalsta pakalpojuma numurus, dodieties uzwww.hp.com/support un izvēlieties savu valsti/reģionu vai valodu.

Šajās valstīs/reģionos jūs varat sazvanīt HP atbalsta centru. Ja jūsu valsts nav iekļauta sarakstā, uzzināt par pakalpojumu iegūšanu iespējams, sazinoties ar savu vietējo izplatītāju vai tuvāko HP Realizācijas un atbalsta biroju.

Garantijas laikā atbalsta pakalpojums ir bezmaksas, tomēr telefona zvana izmaksas būs jāsedz jums. Dažkārt tiks pielāgota nemainīga maksa par katru gadījumu.

Lai iegūtu informāciju par Eiropā pieejamo atbalstu pa tālruni, apmeklējiet Web vietas www.hp.com/support sadaļu, kas attiecas uz informāciju un noteikumiem atbalsta saņemšanai pa tālruni jūsu valstī/reģionā.

Jūs varat jautāt arī savam izplatītājam jeb zvanīt HP uz šajā rokasgrāmatā norādīto tālruņa numuru.

Pastāvīgi cenšoties uzlabot savu tālruņa atbalsta pakalpojuma kvalitāti, iesakām apmeklēt mūsu mājas lapu regulāri, lai uzzinātu jaunu informāciju par tehniskās apkopes iespējām un piegādi.

1 šis tālruņu centrs sniedz atbalstu franču valodā runājošiem klientiem šādās valstīs: Maroka, Tunisija un Alžīrija.

2 uzgrieziet pirmo ciparu, tad, pirms uzgriezt otru bezmaksas numura ciparu, pagaidiet otro zvana signālu.

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00~17:00 (祝祭日、1/1~3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前9:00 から午後5:00 まで 土日の午前10:00 から午後5:00 まで。 祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Ierīces HP All-in-One sagatavošana nosūtīšanai

Ja pēc sazināšanās ar HP patērētāju atbalstu vai atgriešanās iegādes vietā jums lūdz nosūtīt HP All-in-One atpakaļ uz apkopi, lūdzam sekot turpmākajiem soļiem, lai izvairītos no tālākiem HP produkta bojājumiem.



Piezīme. Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet HP Quick Exchange Service (Japan).

leslēdziet HP All-in-One.

Ja HP All-in-One nevar ieslēgt, ignorējiet punktus no 1 līdz 7. Jūs nevarēsiet izņemt drukas kasetnes. Skatiet 8. soli.

- Atveriet drukas kasetņu durtiņas.
- Pagaidiet, līdz drukas kasetne nonāk dīkstāves pozīcijā, tad izņemiet drukas kasetnes no slotiem.
 - Informāciju par drukas kasetņu izņemšanu skatiet Drukas kasetņu nomaiņa.
- 4. Ievietojiet drukas kasetes drukas kasetņu aizsargos vai gaisa necaurlaidīgā plastmasas tvertnē, lai tās neizžūst, un nolieciet tās malā. Nenosūtiet tās kopā ar HP All-in-One, ja vien HP patērētāju atbalsta speciālists nav devis savādākus norādījumus.
- Aiztaisiet drukas slīdrāmja durtiņas un uzgaidiet dažas minūtes, kamēr drukas slīdrāmis nonāk parastajā stāvoklī (kreisajā pusē).




Piezīme. Pārliecinieties, ka skeneris ir atgriezies sākotnējā stāvoklī, pirms izslēdzat HP All-in-One.

- 6. Nospiediet On pogu, lai izslēgtu HP All-in-One.
- 7. No rozetes izvelciet strāvas padeves vadu, tad atvienojiet to no HP All-in-One.



Uzmanību Strāvas kabelis un barošanas bloks kopā ar ierīci HP All-in-One nav jāsūta. Nomainītā ierīce HP All-in-One tiks nosūtīta bez šiem piederumiem. Glabājiet strāvas kabeli un barošanas bloku drošā vietā, līdz saņemat nomainīto ierīci HP All-in-One.

 Ja iespējams, pirms nosūtīšanas iesaiņojiet HP All-in-One ar oriģinālajiem iepakojuma materiāliem vai tiem iepakojuma materiāliem, kas tika piegādāti kopā ar maiņas ierīci.

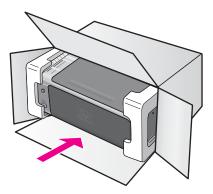

Ja jums nav pieejams oriģinālais iepakojums, lūdzam izmantot citu piemērotu iepakojumu. Garantija nesedz piegādes laikā radītos bojājumus, kas radušies nepareiza iepakojuma un/ vai nepareizas transportēšanas dēļ.

- Kastes ārpusē norādiet sūtītāja adresi.
- 10. Sūtījumā kastē jābūt pievienotām šādām lietām:
 - pilns problēmu izpausmju apraksts (ir noderīgi arī drukas kvalitātes problēmu paraugi), kas nepieciešams apkopes personālam.
 - čeka kopija vai kādu cits pirkuma pierādījums, lai varētu noteikt garantijas laika periodu.
 - jūsu vārds, adrese un telefona numurs, pa kuru jūs var sazvanīt dienas laikā.

14 Tehniska informācija

Šajā nodaļā sniegta tehniskā informācija un starptautiska regulējoša informācija ierīcei HP All-in-One.

Šajā nodaļā sniegta informācija par Windows un Macintosh sistēmu prasībām; papīram, drukāšanai, kopēšanai, atmiņas kartei, skenēšanas specifikācijām, fiziskām, strāvas un vides saistībām; regulējošiem brīdinājumiem; un atbilstības deklarāciju.

Sistēmas prasības

Programmatūras sistēmas prasības atrodamas failā Readme. Readme (lasi mani) failam iespējams piekļūt, divreiz klikšķinot uz ikonas, kas atrodas galvenajā mapē HP All-in-One programmatūras diskā. Ja Windows programmatūra jau ir instalēta, Readme (lasi mani) failam varat piekļūt, izmantojot Start (Sākt) pogu uzdevumu joslā; izvēlieties Programs (Programmas), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series, View the Readme File (Apskatīt lasi mani failu).

Papīra specifikācijas

Šajā nodaļā sniegta informācija par papīra padeves raksturlielumiem, papīra izmēriem un drukāšanas apmaļu specifikācijām.

Papīra padeves raksturlielumi

Veids	Papīra svars	Padeve*	Izdruku uztvērējs**
Parastais papīrs	no 16 līdz 24 mārciņas (no 60 līdz 90 gsm)	100 (20 mārciņu papīrs)	50 (20 mārciņu papīrs)
Legal papīrs	no 20 līdz 24 mārciņas (no 75 līdz 90 gsm)	100 (20 mārciņu papīrs)	50 (20 mārciņu papīrs)
Kartītes	110 mārciņu indekss maks. (200 gsm)	20	10
Aploksnes	20 līdz 24 mārciņas (75 līdz 90 g/m2)	10	10
Caurspīdīga plēve	N/N	30	15 vai mazāk
Uzlīmes	N/N	20	10
4x6 collas (10x15 cm) fotopapīrs	145 mārciņas (236 g/m2)	30	15
8,5x11 collas (216x279 mm) fotopapīrs	N/N	20	10

^{*} Maksimālā ietilpība.

^{**} Izdruku uztvērēja ietilpība ir atkarīga no lietotā papīra veida un tintes daudzuma. HP iesaka regulāri iztukšot izejas paplāti.

Papīra izmēri

Veids	Izmēri
Papīrs	Letter: 216 x 279 mm A4: 210x297 mm A5: 148x210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176x250 mm
Aploksnes	ASV nr. 10: 105 x 241 mm ASV nr. 9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Caurspīdīga plēve	Letter: 216 x 279 mm A4: 210x297 mm
Foto papīrs	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210x297 mm 102x305 mm panorāmas izkārtojums 127x305 mm panorāmas izkārtojums
Kartītes	76 x 127 mm Kartotēkas kartītes: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105x149 mm Hagaki kartītes: 100 x 148 mm
Uzlīmes	Letter: 216 x 279 mm A4: 210x297 mm
Pielāgot	no 76x127 mm līdz 216x356 mm

Izdrukas malu specifikācija

	Augšējā (augšējā mala)	Apakšējā (noslēdzošā mala)*
Papīrs vai caurspīdīgā filma		
U.S. (Letter (Vēstule), Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) un JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm

(turpinājums)

	Augšējā (augšējā mala)	Apakšējā (noslēdzošā mala)*
Aploksnes		
	3,2 mm	6,7 mm
Kartītes		
	1,8 mm	6,7 mm

^{*} Šī mala nav piemērota ierīcei HP All-in-One, tomēr kopējā rakstīšanas zona ir tāda pati. Rakstīšanas zona ir nobīdīta no centra par 5,4 mm (0,21 collām), tāpēc augšas un apakšas apmales ir asimetriskas.

Drukāšanas specifikācijas

- Metode: pilināt pēc pieprasījuma, termālais strūklprinteris
- Valoda: HP PCL Level 3, PCL3 GUI vai PCL 10
- Drukāšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības
- Noslodze: 500 drukātas lappuses mēnesī (vidēji)
- Noslodze: 5000 drukātas lappuses mēnesī (maksimāli)

Režīms		Izšķirtspēja (dpi)	Ātrums (lpp./min.)
Maksimālais dpi	Melnbalta	1200 x 1200 renderēti dpi	0,5
	Krāsu	1200 x 4800 optimizēti dpi*	0,5
Vislabākais	Melns	1200 x 1200 renderēti dpi	2,4
	Krāsu	1200x1200	2,4
Normāls	Melns	600x600	7,4
	Krāsu	600x600	5
Fast Normal (Ātri, normāli)	Melnbalta	600x600	8,5
	Krāsu	600x600	6,5
Ātrais melnraksts	Melns	300x300	līdz 20
	Krāsu	300x300	līdz 18

^{*} Līdz 4800x1200 dpi optimizētas kvalitātes krāsu druka uz augstas kvalitātes fotopapīra, 1200x1200 ievades dpi.

Kopēšanas specifikācijas

- Attēla digitāla apstrāde
- Līdz oriģināla 99 kopijām (atkarīgs no modeļa)
- Digitālā attāluma maiņa 25 400% (atkarīgs no modeļa)
- letilpināšana lappusē
- Kopēšanas ātrums ir atkarīgs no modeļa un no dokumenta sarežģītības

Režīms		Ātrums (Ipp./ min.)	Drukāšanas izšķirtspēja (dpi)	Skenēšanas izšķirtspēja (dpi) *
Vislabākais	Melns	līdz 0,8	1200x1200**	1200x1200
	Krāsu	līdz 0,8	1200x1200**	1200x1200
Normāls	Melns	līdz 7	600x1200	300x300
	Krāsu	līdz 4	600x600	300x300
Fast (Ātri)	Melns	līdz 20	300x300	300x300
	Krāsu	līdz 18	300x300	300x300

^{*} Maksimālais palielinājums — 400%.

Skenēšanas specifikācijas

- lekļauts attēlu redaktors
- Integrētā OCR programmatūra automātiski pārvērš skenēto tekstu par rediģējamu tekstu
- Skenēšanas ātrumi ir atkarīgi no dokumenta sarežģītības
- Ar Twain saderīgs interfeiss
- Izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi optiskā, 48 bitu krāsas un līdz 19200 dpi uzlabota (maksimālo izšķirtspēju ierobežo pieejamā datora atmiņa, vieta uz diska un citi sistēmas faktori)
- Maksimālais skenēšanas lielums no stikla: 21,6x29,7 cm

PictBridge specifikācijas

Tālāk uzskaitītas PictBridge iezīmes, kuras var izmantot ar PictBridge saderīgā kamera, lai drukātu fotogrāfijas, neizmantojot datoru. (Jūsu kamerai var būt pieejamas arī citas iezīmes, bet tās šī ierīce neatbalsta.) Drukāšanas funkcijas vada kameras iezīmes. Atbalstītās iezīmes skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.

- Failu veidi: Exif/JPEG, JPEG, DPOF (TIFF un RAW attēlu formāti netiek atbalstīti)
- Attēla apgriešana un drukāšana: Jā
- Papīra veids un izmērs:
- Izkārtojums: Tiek atbalstītas šādas indeksa izdrukas un izkārtojumi.

Izkārtojums	Vēstule	A4
1/lappuse*	8 x 10 collas	20 x 25 cm
2/lappuses**	5 x 7 collas	13 x 18 cm
3/lappuses	4 x 6 collas	10 x 15 cm
4/lappuses**	3,5 x 5 collas	9 x 13 cm
9/lappuses	2,5 x 3,25 collas	6 x 8 cm

^{*} Noklusētais uzstādījums.

^{**} Līdz 4800x1200 dpi optimizētas kvalitātes krāsu druka uz augstas kvalitātes fotopapīra, 1200x1200 ievades dpi.

^{**} Japānā: 2/lappuses ir 2L, 4/lappuses ir L

Produkta parametri

Augstums: 16,2 cm
 Platums: 43,4 cm
 Dziļums: 29,0 cm
 Svars: 5,08 kg

Strāvas specifikācija

Strāvas patēriņš: maksimums 40 W

leejas spriegums: 100–240VAC @ 50–60 Hz

Izejas spriegums: 16 V @ 625 mA, 32V @ 940 mA līdzstrāva

Vides specifikācijas

- leteicamais temperatūras diapazons darbības laikā: no 15° līdz 32° C (no 59° līdz 90° F)
- Pieļaujamais darba temperatūras diapazons: no 5° līdz 40° C (no 41° līdz 104° F)
- Mitrums: 15% 85% relatīvais mitrums, bez kondensāta
- Uzglabāšanas temperatūras diapazons: no –40° līdz 60° C (no –40° līdz 140° F)
- Spēcīga elektromagnētiska lauka ietekmē HP All-in-One izvade var tikt kropļota
- HP iesaka izmantot 3 m (10 pēdas) garu vai īsāku USB kabeli, lai samazinātu iespējamo elektromagnētisko lauku radīto traucējumu līmeni

Papildu specifikācijas

Atmina: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Ja ir piekļuve internetam, informāciju par skaņas līmeņiem var iegūt HP Web vietā. Apmeklējiet: www.hp.com/support.

Vides aizsardzības programma

Šajā nodaļā sniegta informācija par vides aizsardzību, ozona veidošanos, enerģijas patēriņu, papīra lietojumu, plastmasas materiāliem, materiālu drošības datu lapas un informācija par otrreizējo pārstrādi.

Vides aizsardzība

Hewlett-Packard atbalsta kvalitatīvu produktu nodrošināšanu videi nekaitīgā veidā. Šim izstrādājumam piemīt vairākas īpašības, kas samazina tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet HP saistības pret apkārtējo vidi mājas lapu: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozona veidošanās

Šis izstrādājums neizdala būtisku ozona (O3) daudzumu.

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Papīra lietojums

Šī ierīce ir piemērota otrreiz pārstrādāta papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas materiāli

Plastmasas detaļas, kas pārsniedz 25 gramus, ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas uzlabo iespējas identificēt plastmasu pārstrādes vajadzībām pēc produkta nolietošanās.

Materiālu drošības datu lapas

Materiālu drošības datu lapas var iegūt HP mājas lapā:

www.hp.com/go/msds

Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar HP patērētāju apkalpošanas centru.

Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem atjaunojot un pārdodot tālāk.

Šajā HP izstrādājumā ir šādi materiāli, kam pēc izlietošanas nepieciešama īpaša apstrāde:

- Dzīvsudrabs skenera dienasgaismas spuldzē (< 2 mg)
- Svins lodalvā (no 2006. gada 1. jūlija visiem no jauna ražotajiem produktiem tiks izmantota lodalva bez svina, atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvai 2002/95/EC.)

HP inkjet ražojumu pārstrādes programma

HP ir apņēmies saudzēt dabu. HP Inkjet Supplies Recycling Program (ražojumu pārstrādes programma) ir pieejama daudzās valstīs/reģionos; tā dod iespēju bez maksas atbrīvoties no izlietotām drukas kasetnēm. Papildu informācijai skatiet šādu mājas lapu:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Svarīga pārstrādes informācija klientiem Eiropas Savienībā

Vides saglabāšanas nolūkos šo produktu pēc izmantošanas beigām ir jāpārstrādā, kā to pieprasa likums. Zemāk redzamais simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem atkritumiem. Lūdzam produktu nogādāt jums tuvākajā pilnvarotajā savākšanas iestādē, lai no tās varētu attiecīgi atbrīvoties/reģenerēt. Papildu informāciju par HP produktu vispārēju atgriešanu un pārstrādi, lūdzam skatīt: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Normatīvie paziņojumi

HP All-in-One atbilst jūsu valsts/reģiona regulējošo iestāžu prasībām.

Šajā nodaļā sniegta informācija par HP All-in-One obligāto modeļa identifikācijas numuru un FCC paziņojums, kā arī atsevišķi paziņojumi lietotājiem Austrālijā, Japānā un Korejā.

Obligātais modeļa identifikācijas numurs

Reglamentējošas identifikācijas nolūkos izstrādājumam ir piešķirts obligātais modeļa numurs. Regulējošais modeļa numurs produktam ir SDGOB-0502. Šo regulējošo numuru nedrīkst sajaukt ar realizācijas nosaukumu (HP PSC 1500 All-in-One series) vai citiem produkta numuriem.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Uzmanību Persuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC autorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Paziņojums lietotājiem Japānā

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0502

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1500 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61**0**00-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies.

06 Jan 2005 Date San Diego Regulatory Manager

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany_(FAX +49-7031-14-3143

15 Hewlett-Packard PAZINOJUMS PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU

lerobežotās garantijas ilgums

HP izstrādājums	lerobežotās garantijas ilgums
Programmatūra	90 dienas
Printeris	1 gads
Drukas kasetnes	Līdz beigusies HP tinte vai ir pienācis uz kasetnes norādītais garantijas laika beigu datums (atkarībā no tā, kas notiek vispirms). Šī garantija neattiecas uz HP tintes izstrādājumiem, kas ir atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai bojāti.
Piederumi	90 dienas

lerobežotās garantijas apjoms

Hewlett-Packard (HP) klientiem garantē, ka iepriekš minētie HP izstrādājumi norādītajā laikā, kas sākas no pirkuma iegādes datuma, neuzrādīs materiālu un ražošanas defektus.

Programmatūras HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz to nespēju izpildīt programmētās darbības. HP negarantē, ka jebkura izstrādājuma darbība būs bez traucējumiem vai kļūdām.

HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz defektiem, ko izraisa parasta izstrādājuma lietošana, un neattiecas uz citām problēmām, ieskaitot tās, ko izraisa: (a) nepareiza tehniskā apkope vai pārveidošana; (b) HP neatbalstītas programmatūras, apdrukājamo materiālu, rezerves daļu vai izejmateriālu lietošana; (c) darbības, kas neatbilst izstrādājuma specifikācijām; (d) neatļauta pārveidošana vai nepareiza lietošana.

Ja HP printeros izmanto tintes kasetnes, ko nav ražojusi HP, vai atkārtoti uzpildītas tintes kasetnes, garantija attiecībā uz klientu vai uz jebkuru HP tehniskā atbalsta līgumu, kas noslēgts ar klientu, netiek mainīta. Tomēr, ja printera darbības traucējumi ir saistīti ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, ko nav ražojusi HP, vai atkārtoti uzpildītas tintes kasetnes lietošanu, HP par printera apkopi un izmantotajiem materiāliem nosaka parasto maksu.

Ja izstrādājuma garantijas termiņa laikā HP saņem paziņojumu par šī izstrādājuma defektu, HP pēc saviem ieskatiem šo izstrādājumu salabo vai aizstāj ar citu.

Ja HP nevar salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu, uz kuru attiecas HP garantija, HP iespējami drīz pēc paziņojuma par defektu samaksā izstrādājuma pirkuma cenu.

HP nav pienākuma salabot, apmainīt izstrādājumu vai atmaksāt tā vērtību, iekams klients nav nosūtījis bojāto izstrādājumu HP.

Jebkuram nomaiņas izstrādājumam ir jābūt jaunam vai kā jaunam, nodrošinot, ka tā darbība ir vismaz līdzvērtīga nomaināmā izstrādājuma darbībai.

HP izstrādājumos var izmantot pārstrādātas detaļas, komponentus un materiālus, kuru darbība līdzvērtīga jauniem.

HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā jebkurā valstī/reģionā, kurā attiecīgais HP izstrādājums tiek izplatīts. Valstīs, kurās HP vai tās pilnvarots pārstāvis izplata attiecīgo izstrādājumu, jebkurš HP pilnvarots tehniskās apkopes uzņēmums var piedāvāt noslēgt līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem.

Garantijas ierobežojumi

APJOMĀ, KO NOSAKA VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NEDZ HP, NEDZ TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NENOSAKA NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ IZSTRĀDĀJUMA REALIZĒJAMĪBU TIRGŪ, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM.

Atbildības ierobežojumi

Vietējos likumos noteiktajā apjomā tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas noteikti šajā Paziņojumā par ierobežoto garantiju, attiecas vienīgi uz klientu.

HP UN TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, SAISTĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANU VAI JEBKURU CITU TIESĪBU TEORIJU, KĀ ARĪ SAŅEMTU INFORMĀCIJU PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU APJOMĀ, KĀ TO NOSAKA VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA (IZŅEMOT SAISTĪBAS, KAS IZKLĀSTĪTAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU).

Vietējā likuma vara

Paziņojums par ierobežoto garantiju klientam piešķir noteiktas likumīgas tiesības. Klientam var būt arī citas tiesības, kuras dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs, kā arī dažādās pasaules valstīs/reģionos ir atšķirīgas.

Ja Paziņojums par ierobežoto garantiju neatbilst vietējiem likumiem, tas interpretējams saskaņā ar vietējiem likumiem. Atbilstoši vietējiem likumiem dažas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par ierobežotu garantiju, iespējams, uz klientu neattiecas. Piemēram, dažos ASV štatos un teritorijās, kas neatrodas ASV (ieskaitot Kanādas provinces), var:

Nepieļaut šajā paziņojumā par ierobežoto garantiju noteiktās atrunas un ierobežojumus, kas ierobežo ar likumu noteiktas patērētāja tiesības (piemēram., Lielbritānijā):

citādi ierobežot ražotāju iespējas realizēt dzīvē šādus saistību atteikumus un ierobežojumus; vai Klientam piešķirt papildu garantijas tiesības, noteikt izrietošās garantijas termiņu, ko ražotājs nevar atsaukt, vai arī atļaut izrietošās garantijas termiņa ierobežojumus.

NOTEIKUMI, KAS IEKĻAUTI PAZIŅOJUMĀ PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU, AR LIKUMU NOTEIKTAJĀ APJOMĀ PAPILDINA, BET NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEMAINA LIKUMĪGĀS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ HP PRODUKTU PĀRDOŠANU ŠĀDIEM KLIENTIEM.

lerobežotās garantijas informācija ES valstīm/reģioniem

Tālāk ir norādīti to HP pilnvaroto uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas var piešķirt HP ierobežoto garantiju (ražotāja garantiju) jūsu valstī/reģionā.

Papildu ražotāja sniegtajai garantijai un pamatojoties uz pirkuma līgumu, varat izmantot arī savas likumīgās tiesības pret pārdevēju, ko šī ražotāja garantija neierobežo.

Belģija/Luksemburga Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Īrija Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Dānija Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Nīderlande Hewlett-Packard Nederland BV	Francija Hewlett-Packard France	Portugāle

(turpinājums)

(turpinajurns)		
Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Vācija Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Somija Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grieķija Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Zviedrija Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 9S-164 97 Kista
Itālija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Apvienotā Karaliste Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polija Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Ungārija Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvija Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Rīga, LV-1050
Slovenská republika Hewlwtt-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova ova 23 826 00 Bratislava	Čehija HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Igaunija HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tālr. +372 6 813 820 fakss +372 6 813 822

(turpinājums)

Slovēnija	Kipra	Malta
Hewlett-Packard Oy	Hewlett-Packard Hellas E.П.Е.	Hewlett-Packard Europe B.V.
Tivolska cesta 48	Voriou Epirou 76	Amsterdam, Meyrin Branch
1000 Ljubliana	151 25 Maroussi	150, Route de Nant d'Avril
	Athens, Greece	1217 Meyrin, Geneva
		Switzerland

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skait <u>ļ</u> i	meklēt traucējumu 66	HP Director
10 x15 cm (4x6 collu) fotopapīrs	nomaina 46	HP Instant Share 39
ievietošana 17	pasūtīšana 41	Mac 7
	rīcība 45	sākt (Windows) 6
A	tintes līmeņa pārbaude 44	trūkstošās ikonas 61
A4 formāta papīrs	tīrīšana 51	HP Image Zone
ievietošana 15	uzglabāšana 49	HP Instant Share 36, 37,
aploksnes	drukas kasetnes	38
ievietošana 18	aizsarguzmava 49	Mac 7, 37, 38
apsveikuma kartītes	drukas kasetņu izlīdzināšana	pārskats 6
ievietošana 19	50	Windows 6, 36
atbalstītie savienojumu veidi	drukas kasetņu nomaiņa 46	HP Instant Share
printera koplietošana 12	drukāšana	attēlu sūtīšana no HP Image
USB 11	paštesta atskaite 44	Zone (USB) 36
atbalsts	drukāt	fotogrāfiju sūtīšana pa e-
pirms zvanīt 53	atcelt darbu 31	pastu, izmantojot HP Image
resursi 53	drukāšanas specifikācijas	Zone (USB) 36
atbilstības deklarācija	77	HP Image Zone 36
Eiropas ekonomiskā zona	izdrukas opcijas 30	nosūtiet uz ierīci 36
83	no datora 29	par 35
atcelšana	no programmatūras	uzstādīšana (USB) 36
skenēšana 34	lietojumprogrammas 29	HP JetDirect 11
atcelšanas poga 4		
atcelt	F	1
izdrukas darbs 31	FCC statement 81	ielāde
kopēt 27	fotogrāfijas	oriģināls 13
atskaites	fotogrāfiju drukas kasetne	ierīces atjaunošana
paštests 44	49	Mac 68
	HP Image Zone 36	ierīces jauninājumi
Ā	fotopapīrs	Windows 67
ātrās kopēšanas kvalitāte 24	ievietošana 17	ierīces jaunināšana
ātrums		pārskats 66
kopēt 24	G	iestatījumi
	garantija	izdrukas opcijas 30
C	paziņojums 85	iestrēgšana, papīrs 20
caurspīdīgās filmas	uzlabojumi 69	iestrēgums, papīrs 65
ievietošana 19		ietilpināšana lappusē 26
Ciparkamera	H	ievietošana
PictBridge 21	Hagaki kartītes	10 x15 cm (4x6 collu)
3	ievietošana 17	fotopapīrs 17
D	HP All-in-One	A4 formāta papīrs 15
drukas kasetnes	pārskats 3	aploksnes 18
detaļu nosaukumi 45	sagatavošana	apsveikuma kartītes 19
fotogrāfiju drukas kasetne	nosūtīšanai 72	caurspīdīgās filmas 19
49	HP atbalsta centrs	Hagaki kartītes 17
izlīdzināšana 50	pirms zvanīt 53	Legal formāta papīrs 15
		Letter formāta papīrs 15

pastkartes 17 pilnizmēru papīrs 15 uzgludināmie materiāli 19 uzlīmes 19 Instant Share. skatīt HP Instant Share izdrukas malu specifikācija 76	meklēt traucējumu atbalsta resursi 53 darbība 64 instalēšanas pārskats 54 pārskats 53 programmatūras instalēšana 59 sazināties ar HP klientu atbalsta centru 53	ieteicamie veidi 14 neatbilstošie papīra veidi 14 papīra izmēri 76 pasūtīšana 41 pastkartes ievietošana 17 pasūtīšana drukas kasetnes 41
K kameras ports. <i>skatīt</i> PictBridge	tehniskā nodrošinājuma	Lietotāja rokasgrāmata 42
ports	uzstādīšana 55	papīrs 41
kasetnes. <i>skatīt</i> drukas		programmatūra 42
kasetnes	N	Uzstādīšanas
klientu atbalsts	normatīvie paziņojumi	rokasgrāmata 42
Austrālija 71	declaration of conformity	paštesta atskaite 44
Japāna 72	(European Economic	patērētāju atbalsts
kontaktinformācija 70	Area) 83	ārpus ASV 71
Ziemeļamerika 70	FCC statement 81	HP Quick Exchange Service (Japan) 72
kontrolpanelis	note à l'attention des	Koreja 71
pārskats 4 kopēšana	utilisateurs Canadien 82 notice to users in Canada	mājas lapa 69
melnbalti dokumenti 25	82	sērijas numurs 70
kopēt	obligātais modeļa	tehniskās apkalpošanas
atcelt 27	identifikācijas numurs 81	numurs 70
ātrums 24	paziņojums lietotājiem	pārtraukšana
kopēšanas specifikācijas	Japānā 82	skenēšana 34
77	paziņojums lietotājiem	pārtraukt
kopiju skaits 25	Korejā 82	izdrukas darbs 31
kvalitāte 24	normāla kopēšanas kvalitāte	kopēt 27 PictBridge 21
papīra veidi, ieteicamie 23	24	PictBridge ports 21
kopijas bez apmalēm 10 x15 cm (4x6 collu)	nosūtiet atpakaļ jūsu HP All-in- One 72	printera koplietošana
fotogrāfija 25	nosūtiet uz ierīci	Mac 12
kopiju samazināšana/	HP Image Zone (Mac) 37	Windows 12
palielināšana	nosūtīšana ierīcei	produkta parametri 79
izmēru mainīšana, lai	HP Image Zone	programmatūras jaunināšana
ietilpinātu vēstules (letter)	(Windows) 36	skatīt ierīces jauninājumi
vai A4 formāta lapā 26		programmatūras
kopiju skaits	0	lietojumprogramma, izdrukāt
kopēt 25	otrreizējā pārstrāde 80	no 29
kvalitāte		
kopēt 24	P	S oākt krāgu E
	pakalpojumi 69	sākt krāsu 5 sākt melnbaltu 5
L lobalia konašanos kvolitato 04	skatīt arī patērētāju atbalsts	sērijas numurs 70
labākā kopēšanas kvalitāte 24 Legal formāta papīrs	papīra padeves raksturlielumi	sistēmas prasības 75
ievietošana 15	75	skenēšana
Letter formāta papīrs	papīra specifikācijas 75	no kontrolpaneļa 33
ievietošana 15	papīrs ielāde 15	pārtraukšana 34
	iestrēgšana 20	skenēšanas poga 5
M	iestrēgums 65	skenēšanas stikls
materiāls. <i>skatīt</i> papīrs	ieteicamie kopiju veidi 23	oriģināla novietošana 13 tīrīšana 43

Alfabētiskais rādītājs

skenēt skenēšanas specifikācijas 78 specifikācijas. <i>skatīt</i> tehniska informācija stāvokļa lampiņas	drukas kasetnes 51 korpuss 44 stikls 43 vāka polsterējums 43 traucējummeklēšana iestrēgšana, papīrs 20
pārskats 5 stikls	U
oriģināla novietošana 13 tīrīšana 43 strāvas specifikācija 79	USB kabeļa uzstādīšana 55 uzgludināmie materiāli ievietošana 19
т.	uzlīmes ievietošana 19
tālruņu numuri, patērētāju	
atbalsts 70	V
tehniska informācija drukāšanas specifikācijas 77	vāka polsterējums, tīrīšana 43 Vides aizsardzības programma 79
kopēšanas specifikācijas 77	vides specifikācijas 79
papīra padeves raksturlielumi 75	
papīra specifikācijas 75	
produkta parametri 79	
sistēmas prasības 75	
skenēšanas	
specifikācijas 78	
svars 79	
vides specifikācijas 79	
tehniskā apkope	
drukas kasetņu	
izlīdzināšana 50	
drukas kasetņu nomaiņa 46	
korpusa tīrīšana 44	
paštesta atskaite 44	
stikla tīrīšana 43	
tintes līmeņa pārbaude 44	
tīrīt drukas kasetnes 51	
vāka polsterējuma	
tīrīšana 43	
tehniskā informācija	
izdrukas malu	
specifikācija 76	
papīra izmēri 76	
strāvas specifikācija 79	
tehniskās apkalpošanas numurs 70	
tintes kasetnes. <i>skatīt</i> drukas	
kasetnes	
tintes līmenis, pārbaudīt 44	
tintes printeru izejmateriālu	
pārstrāde 80	
tīrīšana	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Flectronic Edition

www.np.com



